

stylies®

Nova Cordless Table Fan



Coplax AG

Tramweg 35, 6414 Oberarth, Switzerland

Tel. + 41 41 766 83 30

Fax + 41 41 766 83 31

info@coplax.ch

www.stylies.com

EN Instruction Manual.....	01-03
DE Gebrauchsanweisung.....	04-06
FR Mode d'emploi.....	07-09
IT Istruzioni d'uso.....	10-12
ES Instrucciones de uso.....	13-15
NL Gebruiksaanwijzing.....	16-18
SE Användarhandbok.....	19-21
CZ Návod k obsluze.....	22-24
SK Návod na obsluhu	25-27
PL Instrukcja obsługi.....	28-30
DK Brugsanvisning.....	31-33
FI Käyttöopas.....	34-36
SL Navodila za uporabo.....	37-39
HR Upute za uporabu.....	40-42
NO Bruksanvisning.....	43-45
EL Οδηγίες χρήσης.....	46-48
LV Lietošanas instrukcija.....	49-51
ET Kasutusjuhend.....	52-54
LT Naudojimo instrukcija.....	55-57

Cautions

- This product may be used by children from 8 years and by persons with reduced capabilities only under supervision or after receiving instructions about safe use.
- Children must not play with the device. Keep small parts and packaging away from children.
- Do not use the product near water, rain or in highhumidity environments. Never immerse the device in liquids.
- Do not disassemble or repair the product by yourself.
- Do not squeeze, dissect or open the battery. This may cause damage, leakage or explosion.
- Do not place the product near fire or other strong heat sources to avoid the risk of explosion.
- If abnormal high temperature, deformation, swelling or unusual smell occurs during use or charging, stop using the product immediately.
- The product is not recommended for use in environments above 60°C, as continuous high temperature can affect its performance and safety.
- Check the device for visible damage before each use. Do not operate if damaged.
- Keep fingers, hair and objects away from the air openings.
- Use only accessories and charging equipment recommended by the manufacturer.
- Use indoors only and place on a stable, dry surface.
- Allow the device to cool down before storage.
- Dispose of the product in accordance with local regulations and do not treat it as household waste.

Packaging Accessories


Nova, Manual, USB Charging Cable, Wall Mounting Adhesive Sticker.

Function

Function	Operation/ Mode
	Long press on/off; single press to change mode; double click to show battery during sleep mode
	Sleep Mode
	Variable Frequency Mode
	Strong Mode
	Knob Mode to control the air volume. Clockwise to increase the volume of air, counterclockwise to reduce the volume of wind.

Angle Adjustment

(Note: Do not adjust the angle beyond the limited range)

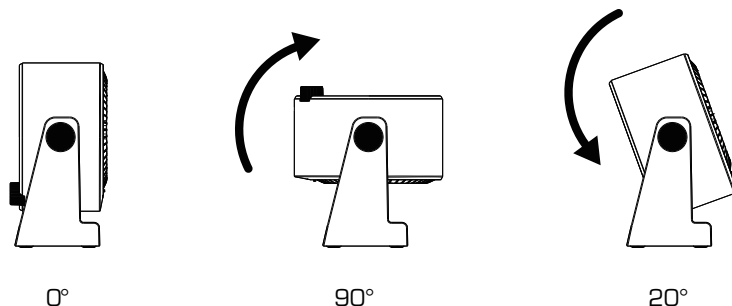


Wall installation

Preparing the Wall and Attaching the Adhesive Pad

1. Make sure the wall surface is clean, dry, and smooth. Remove any dust, grease, or dirt.
2. Remove the protective film from the adhesive pad.
3. Position the adhesive pad on the wall and press firmly for at least 1 minute to ensure proper adhesion.
4. Allow the adhesive to cure for 24–48 hours before attaching the device to the bracket.


Note: The bracket must only be attached to smooth surfaces, such as smooth tiles or glass. Installation on other materials may reduce adhesion and the product may fall.

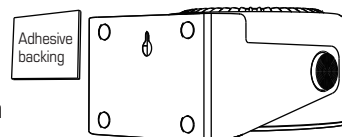

Anbringen des Geräts am montierten Klebepad

1. Führen Sie den vorspringenden Teil des Klebepads in die größere Öffnung des Montagenschlitzes an der Gerätebasis ein. Achten Sie darauf, dass das schmale Ende der Öffnung oben positioniert ist.
2. Schieben Sie den vorspringenden Teil des Klebepads nach oben in den schmalen oberen Abschnitt der Öffnung, indem Sie das Gerät entlang der Wand nach unten bewegen, bis es sicher einrastet und an seinem Platz gehalten wird.

Not domestic waste. Appliance must be disposed of in compliance with local regulations. Make disused appliances immediately unusable. Unplug and cut through the power cable. Take electrical appliances to the point of sale or to a collection point.

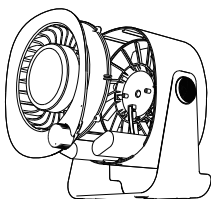

How to store the product and battery for a long period of time

1. Charge the battery to about 80%;
2. Store it in a cool, dry place;
3. If it has been left for half a year, discharge the residual charge, fill it up again, and discharge it again.

Guarantee

The product guarantee is in accordance with the respective local law and regulations and applies for at least 2 years from date of purchase. It covers faults in construction, workmanship and material. Excluded from this guarantee are damage from hydro-chemical influences (e.g. owing to calcification), damage to all wear parts, damage from inappropriate use or maintenance, as well as damage from modifications or repairs carried out by unauthorised third parties. PLEASE KEEP YOUR PROOF OF PURCHASE TO VERIFY ANY CLAIMS UNDER GUARANTEE.

Product Name: Styliés NOVA
Model: COP003071
Battery Capacity: 4000mAh
Power: 7.5W
Input: DC5V 1.5A
Product Size: 165*106*201(mm)



Warnhinweise

- Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach Anweisungen zur sicheren Verwendung benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kleinteile und Verpackung von Kindern fernhalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, Regen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das Gerät niemals in Flüssigkeiten tauchen.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Die Batterie darf nicht gequetscht, auseinandergenommen oder geöffnet werden. Dies kann Beschädigungen, Auslaufen oder Explosion verursachen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Feuer oder anderen starken Wärmequellen, um Explosionsgefahr zu vermeiden.
- Tritt während der Benutzung oder des Ladens abnorm hohe Temperatur, Verformung, Schwellung oder ungewöhnlicher Geruch auf, beenden Sie die Nutzung des Produkts sofort.
- Die Verwendung des Produkts in Umgebungen über 60°C wird nicht empfohlen, da anhaltende hohe Temperaturen seine Leistung und Sicherheit beeinträchtigen können.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen.
- Bei Beschädigung nicht betreiben.
- Halten Sie Finger, Haare und Gegenstände von den Lüftungsöffnungen fern.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Ladezubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und stellen Sie es auf eine stabile, trockene Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung abkühlen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften und behandeln Sie es nicht als Hausmüll.

Verpackungsinhalt


Nova, Handbuch, USB-Ladekabel, Wandmontage-Klebeaufkleber.

Funktion

Funktion	Bedienung/Modus
	Langdruck zum Ein-/ Ausschalten; Einzeldruck zum Moduswechsel; Doppelklick für Akkustand im Schlafmodus
	Schlafmodus
	Frequenzmodulationsmodus
	Starkmodus
	Drehknopf zur Regelung der Luftmenge. Im Uhrzeigersinn zur Erhöhung der Windgeschwindigkeit, gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung der Windgeschwindigkeit.

Winkelverstellung

(Hinweis: Den Winkel nicht über den begrenzten Bereich hinaus einstelle)

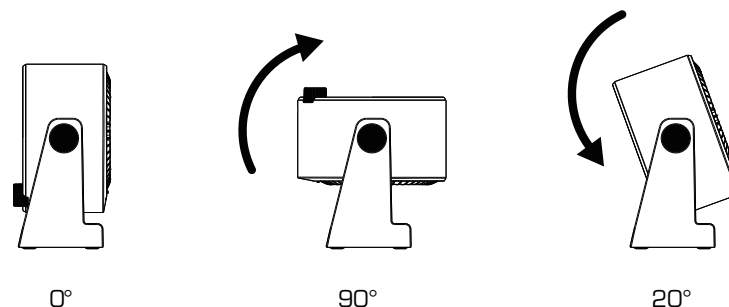


Wandmontage

Vorbereitung der Wand und Anbringen des Klebepads

1. Stellen Sie sicher, dass die Wandoberfläche sauber, trocken und glatt ist. Entfernen Sie Staub, Fett oder Schmutz.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebepad.
3. Positionieren Sie das Klebepad an der Wand und drücken Sie es mindestens 1 Minute fest, um einen ordnungsgemäßen Halt zu gewährleisten.
4. Lassen Sie den Kleber 24–48 Stunden aushärten, bevor Sie das Gerät an der Halterung befestigen.


Hinweis: Die Halterung darf nur auf glatten Oberflächen wie glatten Fliesen oder Glas angebracht werden. Die Montage auf anderen Materialien kann die Haftung verringern, und das Produkt könnte herunterfallen.

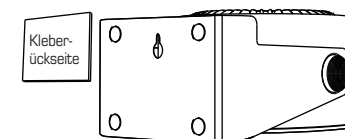

Anbringen des Geräts am montierten Klebepad

1. Führen Sie den vorspringenden Teil des Klebepads in die größere Öffnung des Montagenschlitzes an der Gerätebasis ein. Achten Sie darauf, dass das schmale Ende der Öffnung oben positioniert ist.
2. Schieben Sie den vorspringenden Teil des Klebepads nach oben in den schmalen oberen Abschnitt der Öffnung, indem Sie das Gerät entlang der Wand nach unten bewegen, bis es sicher einrastet und an seinem Platz gehalten wird.

Kein Hausmüll. Das Gerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Machen Sie nicht mehr genutzte Elektrogeräte umgehend unbrauchbar. Stecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Bringen Sie Elektrogeräte zum Verkaufsort oder zu einer Sammelstelle.

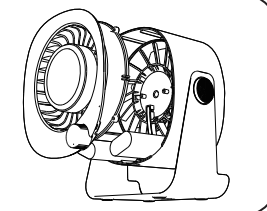

Wie Produkt und Akku für längere Zeit lagern

- 1. Laden Sie den Akku auf etwa 80 %.
- 2. Lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.
- 3. Wenn er ein halbes Jahr gelagert wurde, entladen Sie die Restladung, laden Sie ihn vollständig auf und entladen Sie ihn erneut.

Garantie

Die Produktgarantie richtet sich nach den jeweiligen lokalen Gesetzen und Vorschriften und gilt mindestens 2 Jahre ab Kaufdatum. Sie umfasst Mängel in Konstruktion, Verarbeitung und Material. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch hydro-chemische Einflüsse (z.B. durch Verkalkung), Schäden an allen Verschleißteilen, Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung sowie Schäden durch Modifikationen oder Reparaturen, die von unbefugten Dritten durchgeführt wurden.
BITTE BEHALTEN SIE IHREN KAUFNACHWEIS, UM GARANTIEANSPRÜCHE ZU VERIFIZIEREN.

Produktname: Styliés NOVA
Modell: COP003071
Akkukapazität: 4000 mAh
Leistung: 7,5 W
Eingang: DC5V 1,5A
Produktgröße: 165*106*201 (mm)



Avertissements

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités réduites uniquement sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir les petites pièces et l'emballage hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit près de l'eau, sous la pluie ou dans des environnements à forte humidité. Ne jamais immerger l'appareil dans des liquides.
- Ne démontez ou ne réparez pas le produit vous-même.
- Ne pressez pas, ne disséquez pas et n'ouvrez pas la batterie. Cela pourrait provoquer des dommages, des fuites ou une explosion.
- Ne placez pas le produit près d'une flamme ou d'autres sources de chaleur intenses pour éviter tout risque d'explosion.
- Si une température anormalement élevée, une déformation, un gonflement ou une odeur inhabituelle survient pendant l'utilisation ou la charge, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
- L'utilisation du produit dans des environnements supérieurs à 60°C n'est pas recommandée, car une température élevée continue peut affecter ses performances et sa sécurité.
- Vérifiez l'appareil pour détecter tout dommage visible avant chaque utilisation. Ne pas faire fonctionner s'il est endommagé.
- Éloignez les doigts, les cheveux et les objets des ouvertures d'aération.
- Utilisez uniquement les accessoires et l'équipement de charge recommandés par le fabricant.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur et placez-le sur une surface stable et sèche.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Éliminez le produit conformément à la réglementation locale et ne le traitez pas comme un déchet ménager.

Accessoires d'emballage


Nova, Manuel, Câble de charge USB, Autocollant de montage mural.

Fonction

Fonction	Fonctionnement/Mode
	Appui long pour allumer/éteindre; appui simple pour changer de mode; Double-clic : niveau de batterie
	Mode Nuit (Sleep Mode)
	Mode à Fréquence Variable (Variable Frequency Mode)
	Mode Intense (Strong Mode)
	Bouton rotatif pour contrôler le débit d'air. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse du vent, dans le sens inverse pour la réduire.

Réglage de l'angle

(Remarque : Ne pas régler l'angle au-delà de la plage limitée)

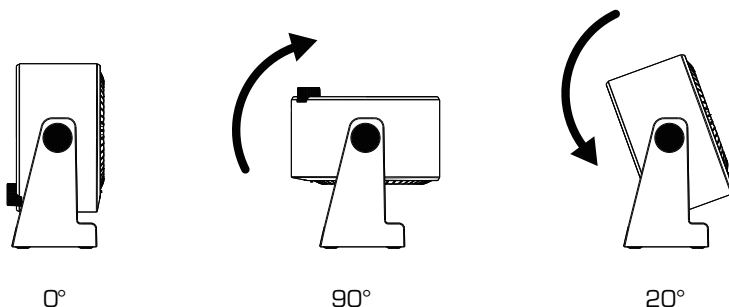


Installation murale

Préparation du mur et fixation du pad adhésif

1. Assurez-vous que la surface du mur est propre, sèche et lisse. Retirez toute poussière, graisse ou saleté.
2. Retirez le film protecteur du pad adhésif.
3. Positionnez le pad adhésif sur le mur et appuyez fermement pendant au moins 1 minute pour assurer une adhérence correcte.
4. Laissez l'adhésif durcir pendant 24 à 48 heures avant de fixer l'appareil sur le support.


Note : Le support ne doit être fixé que sur des surfaces lisses, telles que des carreaux lisses ou du verre. L'installation sur d'autres matériaux peut réduire l'adhérence et le produit peut tomber.

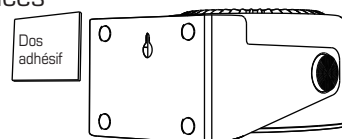

Fixation de l'appareil sur le pad adhésif monté

1. Insérez la partie saillante du pad adhésif dans l'ouverture plus large de la fente de montage sur la base de l'appareil, en vous assurant que l'extrémité étroite de l'ouverture est positionnée en haut.
2. Faites glisser la partie saillante du pad adhésif vers le haut dans la section supérieure étroite de l'ouverture en déplaçant l'appareil vers le bas le long du mur jusqu'à ce qu'il soit solidement engagé et maintenu en place.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères. L'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation locale. Rendez les appareils usagés immédiatement inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation. Apportez les appareils électriques au point de vente ou à un point de collecte.

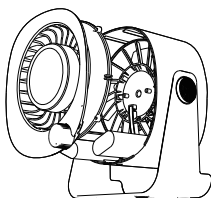

Comment stocker le produit et la batterie pendant une longue période

1. Chargez la batterie à environ 80 % ;
2. Stockez-la dans un endroit frais et sec ;
3. Si elle est restée inutilisée six mois, déchargez la charge résiduelle, rechargez-la complètement, puis déchargez-la à nouveau.

Garantie

La garantie du produit est conforme à la législation et à la réglementation locale respective et s'applique pendant au moins 2 ans à partir de la date d'achat. Elle couvre les défauts de construction, de fabrication et de matériaux. Sont exclus de cette garantie les dommages dus à des influences hydro-chimiques (par ex. la calcification), les dommages à toutes les pièces d'usure, les dommages dus à une utilisation ou un entretien inapproprié, ainsi que les dommages dus à des modifications ou réparations effectuées par des tiers non autorisés.

CONSERVEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT POUR VÉRIFIER TOUTE RÉCLAMATION EN GARANTIE.

Nom du produit : Styliés NOVA

Modèle : COP003071

Capacité de la batterie : 4000 mAh

Puissance : 7.5 W

Entrée : DC5V 1.5A

Dimensions du produit : 165*106*201(mm)



Avvertenze

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità ridotte solo sotto supervisione o dopo aver ricevute istruzioni sull'uso sicuro.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. Tenere le piccole parti e l'imballaggio lontano dai bambini.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua, pioggia o in ambienti ad alta umidità. Non immergere mai il dispositivo in liquidi.
- Non smontare o riparare il prodotto da soli.
- Non schiacciare, sezionare o aprire la batteria. Ciò potrebbe causare danni, perdite o esplosione.
- Non posizionare il prodotto vicino al fuoco o ad altre fonti di calore intenso per evitare il rischio di esplosione.
- Se durante l'uso o la ricarica si verifica una temperatura anormalmente elevata, deformazione, gonfiore o odore insolito, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
- Non è consigliabile utilizzare il prodotto in ambienti superiori a 60°C, poiché temperature elevate continue possono comprometterne le prestazioni e la sicurezza.
- Controllare il dispositivo per danni visibili prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere le dita, i capelli e gli oggetti lontani dalle aperture di ventilazione.
- Utilizzare solo accessori e apparecchiature di ricarica raccomandati dal produttore.
- Utilizzare solo in ambienti interni e posizionare su una superficie stabile e asciutta.
- Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo.
- Smaltire il prodotto secondo le normative locali e non trattarlo come rifiuto domestico.

Accessori in Confezione


Nova, Manuale, Cavo di Ricarica USB, Adesivo per Montaggio a Parete

Funzione

Funzione	Funzionamento/Modalità
	Pressione lunga per accensione/spegnimento; pressione singola per cambiare modalità; Doppio clic: livello batteria
	Modalità Notte (Sleep Mode)
	Modalità a Frequenza Variabile (Variable Frequency Mode)
	Modalità Intensa (Strong Mode)
	Manopola per controllare il flusso d'aria. In senso orario per aumentare la velocità del vento, in senso antiorario per ridurla.

Regolazione dell'Angolo

(Nota: Non regolare l'angolo oltre il limite consentito)

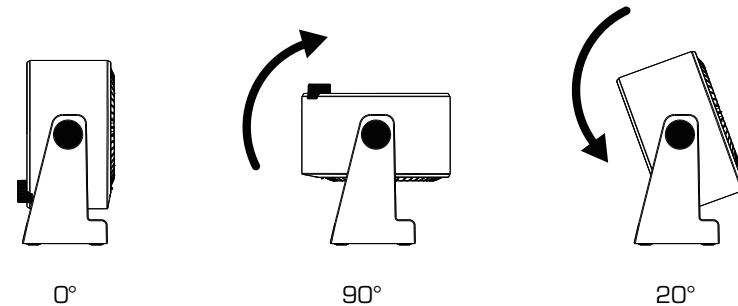


Installazione a Parete

Preparazione del Muro e Applicazione del Pad Adesivo

1. Assicurarsi che la superficie della parete sia pulita, asciutta e liscia. Rimuovere polvere, grasso o sporco.
2. Rimuovere il film protettivo dal pad adesivo.
3. Posizionare il pad adesivo sulla parete e premere saldamente per almeno 1 minuto per garantire una corretta adesione.
4. Lasciare polimerizzare l'adesivo per 24-48 ore prima di fissare il dispositivo al supporto.


Nota: Il supporto deve essere fissato solo su superfici lisce, come piastrelle lisce o vetro. L'installazione su altri materiali può ridurre l'adesione e il prodotto potrebbe cadere.

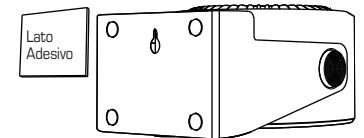

Fissaggio del Dispositivo al Pad Adesivo Montato

1. Inserire la parte sporgente del pad adesivo nell'apertura più grande della fessura di montaggio sulla base del dispositivo, assicurandosi che l'estremità stretta dell'apertura sia posizionata in alto.
2. Far scorrere la parte sporgente del pad adesivo verso l'alto nella sezione superiore stretta dell'apertura, spostando il dispositivo verso il basso lungo la parete fino a quando non è saldamente alloggiato e tenuto in posizione.

Non è un rifiuto domestico. L'apparecchio deve essere smaltito secondo le normative locali. Rendere immediatamente inutilizzabili gli apparecchi dismessi. Scollegare e tagliare il cavo di alimentazione. Portare gli elettrodomestici al punto vendita o a un punto di raccolta.

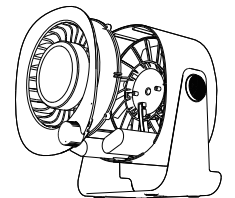

Come conservare il prodotto e la batteria per un lungo periodo

- 1.Caricare la batteria a circa l'80%;
- 2.Conservarla in un luogo fresco e asciutto;
- 3.Se è rimasta inutilizzata per sei mesi, scaricare la carica residua, ricaricarla completamente e scaricarla nuovamente.

Garanzia

La garanzia del prodotto è conforme alle rispettive leggi e normative locali e si applica per almeno 2 anni dalla data di acquisto. Copre i difetti di costruzione, lavorazione e materiali. Sono esclusi da questa garanzia i danni derivanti da influenze idro-chimiche (ad es. dovuti alla calcinazione), i danni a tutte le parti soggette a usura, i danni derivanti da un uso o una manutenzione inappropriati, nonché i danni derivanti da modifiche o riparazioni eseguite da terzi non autorizzati. SI PREGA DI CONSERVARE LA PROVA D'ACQUISTO PER VERIFICARE EVENTUALI RECLAMI IN GARANZIA.

Nome Prodotto: Styliés NOVA
Modello: COP003071
Capacità Batteria: 4000 mAh
Potenza: 7.5 W
Ingresso: DC5V 1.5A
Dimensioni Prodotto: 165x106x201 mm



Advertencias

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades reducidas solo bajo supervisión o después de haber recibido instrucciones sobre su uso seguro.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. Mantenga las piezas pequeñas y el embalaje fuera del alcance de los niños.
- No utilice el producto cerca del agua, bajo la lluvia o en entornos de alta humedad. Nunca sumerja el dispositivo en líquidos.
- No desmonte ni repare el producto usted mismo.
- No aplaste, disecte ni abra la batería. Esto podría causar daños, fugas o explosión.
- No coloque el producto cerca del fuego u otras fuentes de calor intenso para evitar el riesgo de explosión.
- Si se produce una temperatura anormalmente alta, deformación, hinchazón u olor inusual durante el uso o la carga, deje de usar el producto inmediatamente.
- No se recomienda utilizar el producto en entornos superiores a 60°C, ya que las altas temperaturas continuas pueden afectar su rendimiento y seguridad.
- Verifique si hay daños visibles en el dispositivo antes de cada uso. No lo opere si está dañado.
- Mantenga los dedos, el cabello y los objetos alejados de las rejillas de ventilación.
- Utilice solo accesorios y equipos de carga recomendados por el fabricante.
- Utilice solo en interiores y colóquelo sobre una superficie estable y seca.
- Permita que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo.
- Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales y no lo trate como residuo doméstico.

Accesorios incluidos


Nova, Manual, Cable de carga USB, Pegatina adhesiva para montaje en pared.

Función

Función	Funcionamiento/Modalidad
	Pulsación larga para encender/apagar; pulsación única para cambiar de modalidad; Doble clic: nivel de batería
	Modalidad Sueño (Sleep Mode)
	Modalidad de Frecuencia Variable (Variable Frequency Mode)
	Modalidad Intensa (Strong Mode)
	Perilla para controlar el flujo de aire. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad del viento, y en sentido contrario para reducirla.

Ajuste del Ángulo

(Nota: No ajuste el ángulo más allá del rango permitido)

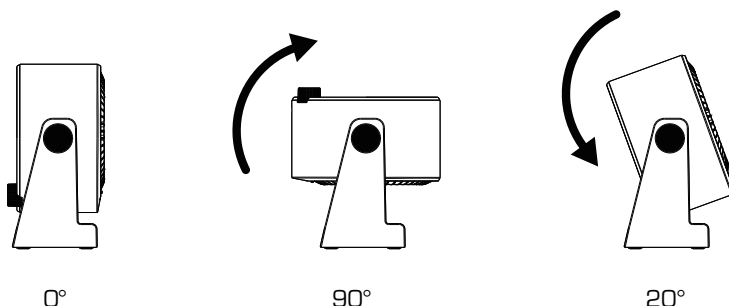


Instalación en Pared

Preparación de la Pared y Colocación de la Base Adhesiva

1. Asegúrese de que la superficie de la pared esté limpia, seca y lisa. Elimine cualquier polvo, grasa o suciedad.
2. Retire la película protectora de la base adhesiva.
3. Coloque la base adhesiva en la pared y presione firmemente durante al menos 1 minuto para asegurar una correcta adhesión.
4. Permita que el adhesivo se cure durante 24 a 48 horas antes de colocar el dispositivo en la base.


Nota: La base solo debe adherirse a superficies lisas, como azulejos lisos o cristal. La instalación en otros materiales puede reducir la adherencia y el producto podría caerse.

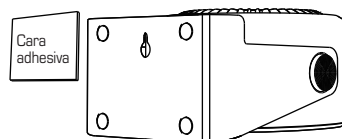

Colocación del Dispositivo en la Base Adhesiva Montada

1. Inserte la parte saliente de la base adhesiva en la abertura más grande de la ranura de montaje en la base del dispositivo, asegurándose de que el extremo estrecho de la abertura quede en la parte superior.
2. Deslice la parte saliente de la base adhesiva hacia arriba, dentro de la sección superior estrecha de la abertura, moviendo el dispositivo hacia abajo a lo largo de la pared hasta que encaje y quede asegurado en su lugar.

No es un residuo doméstico. El aparato debe desecharse cumpliendo con la normativa local. Haga que los aparatos en desuso queden inmediatamente inutilizables. Desenchúfelos y corte el cable de alimentación. Lleve los aparatos eléctricos al punto de venta o a un punto de recogida.

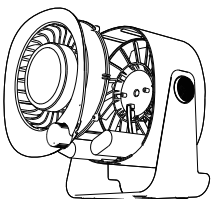

Cómo almacenar el producto y la batería durante un largo período

1. Cargue la batería aproximadamente al 80 %;
2. Almacénela en un lugar fresco y seco;
3. Si ha estado almacenada durante medio año, descargue la carga residual, cárguela completamente y vuelva a descargarla.

Garantía

La garantía del producto se rige por las leyes y normativas locales respectivas y se aplica durante al menos 2 años a partir de la fecha de compra. Cubre defectos de construcción, mano de obra y materiales. Quedan excluidos de esta garantía los daños por influencias hidroquímicas (por ejemplo, debido a la cal), los daños en todas las piezas sujetas a desgaste, los daños por uso o mantenimiento inadecuado, así como los daños por modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

CONSERVE SU COMPROBANTE DE COMPRA PARA VERIFICAR CUALQUIER RECLAMO BAJO GARANTÍA.

Nombre del Producto: Styliés NOVA

Modelo: COP003071

Capacidad de la Batería: 4000 mAh

Potencia: 7.5 W

Entrada: DC5V 1.5A

Tamaño del Producto: 165*106*201(mm)



Waarschuwingen

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde capaciteiten alleen onder toezicht of na instructies over veilig gebruik worden gebruikt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd kleine onderdelen en verpakking buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het product niet in de buurt van water, regen of in vochtige omgevingen. Dompel het apparaat nooit in vloeistoffen onder.
- Demonteer of repareer het product niet zelf.
- Knijp niet in de batterij, demonteer deze niet of open deze niet. Dit kan schade, lekkage of explosie veroorzaken.
- Plaats het product niet in de buurt van vuur of andere sterke warmtebronnen om explosiegevaar te voorkomen.
- Als tijdens gebruik of opladen abnormaal hoge temperatuur, vervorming, zwelling of ongebruikelijke geur optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Het gebruik van het product in omgevingen boven 60°C wordt niet aanbevolen, omdat aanhoudende hitte de prestaties en veiligheid kan beïnvloeden.
- Controleer het apparaat vóór elk gebruik op zichtbare schade. Gebruik het niet als het beschadigd is.
- Houd vingers, haar en voorwerpen weg van de luchtroosters.
- Gebruik alleen accessoires en oplaadapparatuur die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en plaats het op een stabiel, droog oppervlak.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.
- Lever het product in volgens de plaatselijke voorschriften en behandel het niet als huishoudelijk afval.

Verpakkingsaccessoires


Nova, Handleiding, USB-opladersnoer, Wandmontage-plakstickers.

Functie

Functie	Bediening/Modus
	Lang indrukken aan/uit; eenmaal indrukken om modus te wijzigen; Dubbelklik: batterijniveau
	Slaapstand (Sleep Mode)
	Modus met variabele frequentie (Variable Frequency Mode)
	Intensieve modus (Strong Mode)
	Knop om het luchtvolume te regelen. Met de klok mee om de windsnelheid te verhogen, tegen de klok in om deze te verlagen.

Hoekverstelling

(Let op: Stel de hoek niet verder in dan het toegestane bereik)

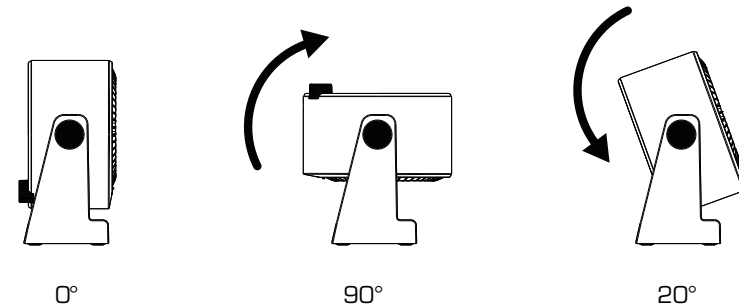


Wandmontage

Voorbereiding van de muur en bevestiging van de plakplaat

1. Zorg dat het muuroppervlak schoon, droog en glad is. Verwijder stof, vet of vuil.
2. Verwijder de beschermfolie van de plakplaat.
3. Plaats de plakplaat op de muur en druk deze minstens 1 minuut stevig aan voor een goede hechting.
4. Laat de lijm 24–48 uur uitharden voordat u het apparaat aan de bevestiging bevestigt.


Opmerking: De bevestiging mag alleen op gladde oppervlakken worden geplakt, zoals gladde tegels of glas. Montage op andere materialen kan de hechting verminderen en het product kan vallen.

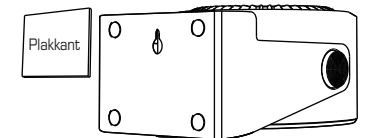

Bevestiging van het apparaat aan de gemonteerde plakplaat

1. Steek het uitstekende deel van de plakplaat in de grotere opening van de montagesleuf aan de onderkant van het apparaat. Zorg dat het smalle uiteinde van de opening bovenaan zit.
2. Schuif het uitstekende deel van de plakplaat omhoog in het smalle bovengedeelte van de opening door het apparaat langs de muur naar beneden te bewegen, totdat het goed vastzit en op zijn plaats wordt gehouden.

Geen huishoudelijk afval. Het apparaat moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd. Maak ongebruikte apparaten direct onbruikbaar. Trek de stekker eruit en knip de stroomkabel door. Breng elektrische apparaten naar het verkooppunt of een inzamelpunt.

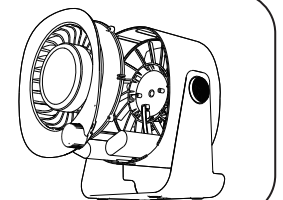

Hoe het product en de batterij langdurig op te slaan

1. Laad de batterij tot ongeveer 80%;
2. Bewaar deze op een koele, droge plaats;
3. Als deze een half jaar heeft stilgelegen, ontlad dan de restlading, laad hem volledig op en ontlad hem opnieuw.

Garantie

De productgarantie is in overeenstemming met de respectievelijke lokale wet- en regelgeving en geldt vanaf de aankoopdatum voor minimaal 2 jaar. Deze dekt gebreken in constructie, vakmanschap en materiaal. Uitgesloten van deze garantie zijn schade door hydro-chemische invloeden (bijv. door kalkaanslag), schade aan alle slijtdelen, schade door onjuist gebruik of onderhoud, evenals schade door wijzigingen of reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde derden. BEWAAR UW AANKOOPBEWIJS OM GARANTIEAANSPRAKEN TE KUNNEN VERIFIËREN.

Productnaam: Styliés NOVA
 Model: COP003071
 Batterijcapaciteit: 4000 mAh
 Vermogen: 7,5 W
 Ingang: DC5V 1,5A
 Productafmetingen: 165*106*201(mm)



Varningar

- Denna produkt får endast användas av barn från 8 år och personer med nedsatt kapacitet under tillsyn eller efter att ha fått instruktioner om säker användning.
- Barn får inte leka med enheten. Håll smådelar och förpackning borta från barn.
- Använd inte produkten nära vatten, regn eller i miljöer med hög luftfuktighet. Sätt aldrig enheten i vätskor.
- Demontera eller reparera inte produkten själv.
- Krama inte, dissekera inte eller öppna batteriet. Detta kan orsaka skador, läckage eller explosion.
- Placera inte produkten nära eld eller andra starka värmekällor för att undvika explosionsrisk.
- Om onormalt hög temperatur, deformation, svullnad eller ovanlig lukt uppstår under användning eller laddning, sluta använda produkten omedelbart.
- Produkten rekommenderas inte för användning i miljöer över 60°C, eftersom kontinuerlig hög temperatur kan påverka dess prestanda och säkerhet.
- Kontrollera enheten för synliga skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll fingrar, hår och föremål borta från luftöppningarna.
- Använd endast tillbehör och laddutrustning som rekommenderas av tillverkar- en.
- Använd endast inomhus och placera på en stabil, torr yta.
- Låt enheten svalna innan förvaring.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter och behandla den inte som hushållsavfall.

Förpackningsinnehåll


Nova, Manual, USB-laddningskabel, Väggh monteringsklistermärke.

Funktion

Funktion	Drift/Läge
	Långtryck för på/ av, enkeltryck för att byta läge; Dubbelklick: batterinivå
	Sömläge (Sleep Mode)
	Variabel frekvensläge (Variable Frequency Mode)
	Kraftigt läge (Strong Mode)
	Vred för att reglera luftflödet. Medurs för att öka vindhastigheten, moturs för att minska vindhastigheten.

Vinkeljustering

(OBS: Justera inte vinkeln utanför det tillåtna intervallet)

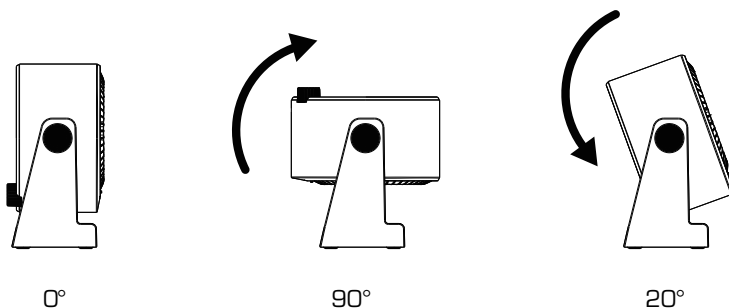


Väggmontering

Förberedelse av väggen och fästning av klisterdynan

1. Se till att väggyta är ren, torr och slät. Ta bort eventuellt damm, fett eller smuts.
2. Ta bort skyddsfilm från klisterdynan.
3. Positionera klisterdynan på väggen och tryck fast i minst 1 minut för att säkerställa ordentlig vidhäftning.
4. Låt limmet härdas i 24–48 timmar innan du fäster enheten på fästet.


OBS: Fästet får endast fästas på släta ytor, såsom släta kakelplattor eller glas. Installation på andra material kan minska vidhäftningen och produkten kan falla.

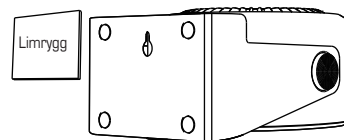

Fästa enheten på den monterade klisterdynan

1. Sätt in den utskjutande delen av klisterdynan i den större öppningen på monteringsspåret i enhetens bas. Se till att den smala änden av öppningen är placerad högst upp.
2. Skjut den utskjutande delen av klisterdynan uppåt in i den smala övre delen av öppningen genom att flytta enheten nedåt längs väggen tills den är säkert fastsatt och hålls på plats.

Inte hushållsavfall. Apparatens måste kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Gör oanvända apparater omedelbart obrukbara. Dra ur kontakten och klipp av strömkabeln. Ta elektriska apparater till försäljningsstället eller en samlingsplats.

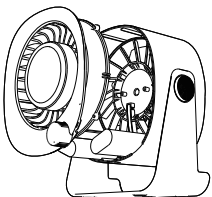

Hur produkten och batteriet ska förvaras under lång tid

1. Ladda batteriet till cirka 80 %;
2. Förvara det på en sval, torr plats;
3. Om det har stått i ett halvår, urladda restladdningen, ladda upp det helt igen och urladda det igen.

Garanti

Produktgarantin följer respektive lokala lagar och föreskrifter och gäller i minst 2 år från köpdatum. Den täcker fel i konstruktion, utförande och material. Från denna garanti undantags skador på grund av hydrokemiska påverkan (t.ex. på grund av kalkning), skador på alla sliddelar, skador från olämplig användning eller underhåll, samt skador från modifieringar eller reparationer utförda av obehöriga tredje parter.

SPARA DITT KÖPBEVIS FÖR ATT VERIFIERA EVENTUELLA GARANTIANSPRÅK.

Produktnamn: Stylies NOVA
Modell: COP003071
Batterikapacitet: 4000 mAh
Effekt: 7,5 W
Ingång: DC5V 1,5A
Produktmått: 165*106*201(mm)



Upozornění

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi pouze pod dohledem nebo po obdržení pokynů k bezpečnému používání.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Malé části a obal uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, deště nebo ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy neponořujte přístroj do kapalin.
- Neskladujte a neopravujte výrobek sami.
- Baterii nemačkejte, nerozebírejte ani neotevírejte. To může způsobit poškození, únik nebo výbuch.
- Nevystavujte výrobek ohni nebo jiným silným zdrojům tepla, abyste předešli riziku výbuchu.
- Pokud během používání nebo nabíjení dojde k abnormálně vysoké teplotě, deformaci, otoku nebo neobvyklému zápachu, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Používání výrobku v prostředí nad 60 °C se nedoporučuje, protože dlouhodobé vystavení vysoké teplotě může ovlivnit jeho výkon a bezpečnost.
- Před každým použitím zkontrolujte přístroj na viditelné poškození. V případě poškození jej neprovozujte.
- Udržujte prsty, vlasy a předměty mimo větrací otvory.
- Používejte pouze příslušenství a nabíjecí zařízení doporučené výrobcem.
- Používejte pouze uvnitř budov a umístěte na stabilní, suchý povrch.
- Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.
- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy a nezacházejte s ním jako s domovním odpadem.

Balení Příslušenství


Nova, Manuál, USB nabíjecí kabel, Nástěnná montážní lepicí nálepka.

Funkce

Funkce	Provoz/Režim
	Dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí; krátký stisk pro změnu režimu; Dvojklik: stav baterie
	Režim spánku (Sleep Mode)
	Režim proměnné frekvence (Variable Frequency Mode)
	Silný režim (Strong Mode)
	Knoflík pro ovládání průtoku vzduchu. Ve směru hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti větru, proti směru hodinových ručiček pro snížení rychlosti větru.

Nastavení Úhlu

(Poznámka: Úhel nenastavujte mimo povolený rozsah)

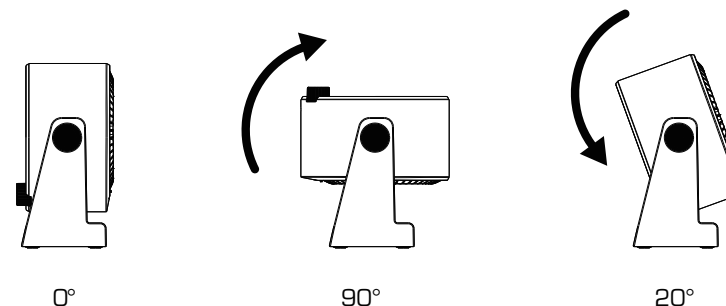


Nástěnná Instalace

Příprava stěny a připevnění lepicí podložky

1. Ujistěte se, že povrch stěny je čistý, suchý a hladký. Odstraňte veškerý prach, mastnotu nebo nečistoty.
2. Odstraňte ochranný film z lepicí podložky.
3. Umístěte lepicí podložku na stěnu a pevně přitlačte po dobu alespoň 1 minuty, abyste zajistili správnou přilnavost.
4. Před připevněním přístroje k držáku nechte lepidlo vytvrdit po dobu 24–48 hodin.


Poznámka: Držák lze připevnit pouze na hladké povrchy, jako jsou hladké dlaždice nebo sklo. Instalace na jiných materiálech může snížit přilnavost a výrobek by mohl spadnout.

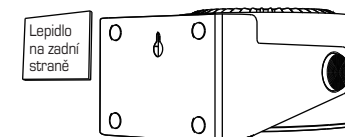

Připevnění přístroje k nainstalované lepicí podložce

1. Vložte vyčnívající část lepicí podložky do většího otvoru montážního slotu na základně přístroje a ujistěte se, že úzký konec otvoru je umístěn nahoře.
2. Posuňte vyčnívající část lepicí podložky směrem nahoru do úzké horní části otvoru posouváním přístroje dolů po stěně, dokud není pevně usazen a držen na svém místě.

Není to domovní odpad. Spotřebič musí být likvidován v souladu s místními předpisy. Vyřazené spotřebiče okamžitě znefunkčňte. Odpojte a přestříhnete napájecí kabel. Elektrické spotřebiče odveďte na místo prodeje nebo na sběrný dvůr.

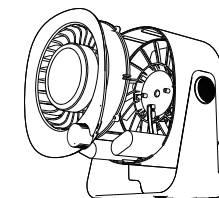

Jak skladovat výrobek a baterii po dlouhou dobu

- 1. Nabijte baterii na přibližně 80 %;
- 2. Skladujte ji na chladném, suchém místě;
- 3. Pokud byla skladována půl roku, vybijte zbytkový náboj, znovu ji plně nabijte a znovu vybijte

Záruka

Záruka na výrobek se řídí příslušnými místními zákony a předpisy a platí minimálně 2 roky od data nákupu. Pokrývá vady konstrukce, zpracování a materiálu. Z této záruky jsou vyloučena poškození způsobená hydro-chemickými vlivy (např. v důsledku usazování vodního kamene), poškození všech opotřebitelných částí, poškození způsobená nevhodným používáním nebo údržbou, jakož i poškození způsobená úpravami nebo opravami provedenými neoprávněnými třetími stranami. PRO OVĚŘENÍ JAKÉKOLI REKLAMACE V RÁMCI ZÁRUKY SI PROSÍM USCHOVEJTE DŮKAZ O NÁKUPU.

Název výrobku: Stylies NOVA
Model: COP003071
Kapacita baterie: 4000 mAh
Výkon: 7,5 W
Vstup: DC5V 1,5A
Rozměry výrobku: 165*106*201(mm)



Upozornenia

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou spôsobilosťou len pod dohľadom alebo po obdržaní pokynov o bezpečnom používaní.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Malé časti a obal uchovávať mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti vody, dažďa alebo vo vysoko vlhkom prostredí. Nikdy neponárajte prístroj do kvapalín.
- Nerozoberajte ani neopravujte výrobok sami.
- Batériu nežmýkajte, nerozoberajte ani neotvárajte. To môže spôsobiť poškodenie, únik alebo výbuch.
- Nevystavujte výrobok ohňu alebo iným intenzívnym zdrojom tepla, aby ste sa vyhli riziku výbuchu.
- Ak počas používania alebo nabíjania dôjde k abnormálne vysokej teplote, deformácii, opuchu alebo nezvyčajnému zápachu, okamžite prestanete výrobok používať.
- Používanie výrobku v prostredí nad 60 °C sa neodporúča, pretože nepretržité vystavenie vysokej teplote môže ovplyvniť jeho výkon a bezpečnosť.
- Pred každým použitím skontrolujte prístroj na viditeľné poškodenie. V prípade poškodenia ho nepoužívajte.
- Držte prsty, vlasy a predmety mimo vetracích otvorov.
- Používajte len príslušenstvo a nabíjacie zariadenie odporúčané výrobcom.
- Používajte výrobok len v interiéri a umiestnite ho na stabilný, suchý povrch.
- Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.
- Likvidujte výrobok v súlade s miestnymi predpismi a nenakladajte s ním ako s domovým odpadom.

Príslušenstvo v balení


Nova, Príručka, USB nabíjací kábel, Nálepka na montáž na stenu.

Funkcia

Funkcia	Prevádzka/Režim
	Dlhý stlačenie na zapnutie/vypnutie; jedno stlačenie na zmenu režimu; Dvojklik: stav batérie
	Režim spánku (Sleep Mode)
	Režim s premenlivou frekvenciou (Variable Frequency Mode)
	Intenzívny režim (Strong Mode)
	Gombík na ovládanie prúdu vzduchu. V smere hodinových ručičiek na zvýšenie rýchlosti vetra, proti smeru hodinových ručičiek na zníženie rýchlosti vetra.

Nastavenie uhla

(Poznámka: Neostavujte uhol nad povolený rozsah)

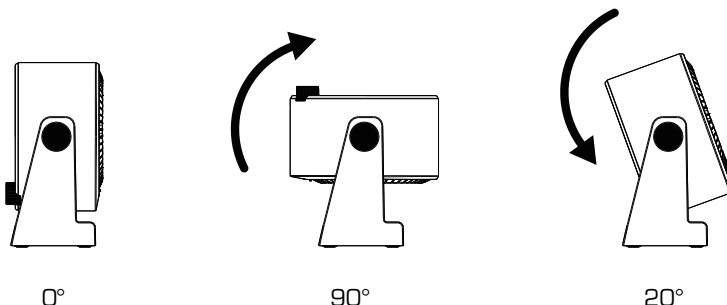


Montáž na stenu

Príprava steny a pripevnenie lepiacej podložky

1. Uistite sa, že povrch steny je čistý, suchý a hladký. Odstráňte všetok prach, masť alebo nečistoty.
2. Odstráňte ochranný film z lepiacej podložky.
3. Umiestnite lepiacu podložku na stenu a pevne pritlačte aspoň 1 minútu, aby ste zaistili správnu príľnavosť.
4. Pred pripevnením zariadenia na držiak nechajte lepidlo stvrdnúť 24–48 hodín.


Poznámka: Držiak je možné pripevniť len na hladké povrchy, ako sú hladké dlaždice alebo sklo. Inštalácia na iných materiáloch môže znížiť príľnavosť a výrobok môže spadnúť.

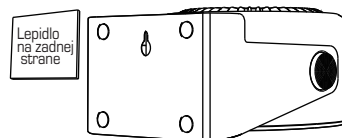

Upevnenie zariadenia na namontovanú lepiacu podložku

1. Vložte vyčnievajúcu časť lepiacej podložky do väčšieho otvoru montážneho drážky na základni zariadenia, pričom sa uistíte, že úzky koniec otvoru je umiestnený hore.
2. Zasuňte vyčnievajúcu časť lepiacej podložky smerom nahor do úzkej hornej časti otvoru posúvaním zariadenia smerom nadol po stene, kým nebude bezpečne usadené a držané na mieste.

Nie je domový odpad. Spotrebič sa musí likvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Vyradené spotrebiče okamžite znefunkčnite. Odpojte a prestrihnite napájací kábel. Elektrické spotrebiče odovzdajte na miesto predaja alebo na zberný dvor.

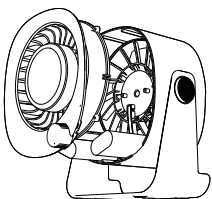

Ako skladovať výrobok a batériu dlhšiu dobu

1. Nabite batériu na približne 80 %;
2. Skladujte ju na chladnom, suchom mieste;
1. Ak bola skladovaná pol roka, vybijte zvyškový náboj, opäť ju plne nabite a znova vybijte.

Záruka

Záruka na výrobok sa riadi príslušnými miestnymi zákonmi a predpismi a platí aspoň 2 roky od dátumu nákupu. Zahŕňa vady konštrukcie, spracovania a materiálu. Z tejto záruky sú vylúčené poškodenia spôsobené hydrochemickými vplyvmi (napr. kvôli zväpčovaniu), poškodenia všetkých opotrebovateľných častí, poškodenia spôsobené nevhodným používaním alebo údržbou, ako aj poškodenia spôsobené úpravami alebo opravami vykonanými neoprávnenými tretími stranami. PRE OVERENIE AKÉHOKOLVEK REKLAMÁCIE V RÁMCI ZÁRUKY SI PROSÍM USCHOVAJTE DŮKAZ O NÁKUPE.

Názov výrobku: Styliés NOVA

Model: COP003071

Kapacita batérie: 4000 mAh

Výkon: 7,5 W

Vstup: DC5V 1,5A

Rozmery výrobku: 165*106*201(mm)



Środki ostrożności

- Ten produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Trzymaj małe części i opakowanie z dala od dzieci.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody, deszczu ani w środowiskach o wysokiej wilgotności. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w płynach.
- Nie rozbieraj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Nie zgniataj, nie rozbieraj ani nie otwieraj akumulatora. Może to spowodować uszkodzenie, wyciek lub wybuch.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu ognia lub innych silnych źródeł ciepła, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
- Jeśli podczas użytkowania lub ładowania wystąpi nieprawidłowo wysoka temperatura, odkształcenie, obrzęk lub nietypowy zapach, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Nie zaleca się używania produktu w środowiskach o temperaturze powyżej 60°C, ponieważ ciągła wysoka temperatura może wpłynąć na jego wydajność i bezpieczeństwo.
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj go, jeśli jest uszkodzone.
- Trzymaj palce, włosy i przedmioty z dala od otworów wentylacyjnych.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i sprzętu ładowania zalecanych przez producenta.
- Używaj tylko w pomieszczeniach i umieść na stabilnej, suchej powierzchni.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed przechowywaniem.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami i nie traktuj go jako odpadów komunalnych.

Akcesoria w opakowaniu


Nova, Instrukcja obsługi, Kabel ładowania USB, Naklejka montażowa na ścianę.

Funkcja

Funkcja	Obsługa/Tryb
	Długie naciśnięcie – włącz/wyłącz, pojedyncze naciśnięcie – zmiana trybu; Podwójne kliknięcie: poziom baterii
	Tryb uśpienia (Sleep Mode)
	Tryb zmiennej częstotliwości (Variable Frequency Mode)
	Tryb intensywny (Strong Mode)
	Pokrętko do regulacji przepływu powietrza. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć prędkość wiatru, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć prędkość wiatru.

Regulacja kąta

(Uwaga: Nie reguluj kąta poza ograniczony zakres)

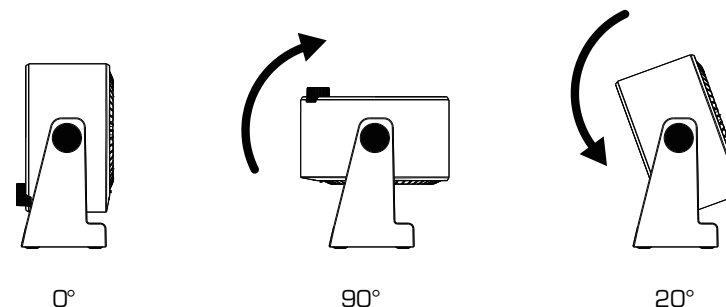


Montaż na ścianie

Przygotowanie ściany i mocowanie podkładki klejącej

1. Upewnij się, że powierzchnia ściany jest czysta, sucha i gładka. Usuń wszelki kurz, tłuszcz lub brud.
2. Usuń folię ochronną z podkładki klejącej.
3. Umieść podkładkę klejącą na ścianie i dociśnij mocno przez co najmniej 1 minutę, aby zapewnić prawidłową przyczepność.
4. Pozwól klejowi stwardnieć przez 24–48 godzin przed przymocowaniem urządzenia do uchwytu.


Uwaga: Uchwyt może być mocowany tylko na gładkich powierzchniach, takich jak gładkie płytki lub szkło. Montaż na innych materiałach może zmniejszyć przyczepność, a produkt może spaść.

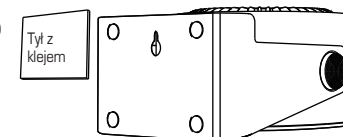

Mocowanie urządzenia do zamontowanej podkładki klejącej

1. Włóż wystającą część podkładki klejącej do większego otworu gniazda montażowego w podstawie urządzenia, upewniając się, że wąski koniec otworu znajduje się u góry.
2. Przesuń wystającą część podkładki klejącej do góry do wąskiej górnej części otworu, przesuwając urządzenie w dół wzdłuż ściany, aż będzie bezpiecznie osadzone i utrzymywane na miejscu.

Nie jest to odpad komunalny. Urządzenie musi być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nieużywane urządzenia należy natychmiast uczynić bezużytecznymi. Odłącz i przeprój kabel zasilający. Oddaj sprzęt elektryczny do punktu sprzedaży lub punktu zbiórki.

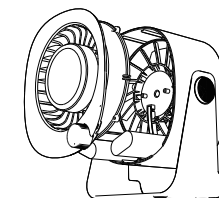

Jak przechowywać produkt i akumulator przez długi czas

- 1. Naładuj akumulator do około 80%;
- 2. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu;
- 3. Jeśli był nieużywany przez pół roku, rozładuj pozostały ładunek, naładuj ponownie do pełna i ponownie rozładuj.

Gwarancja

Gwarancja na produkt jest zgodna z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa i obowiązuje przez co najmniej 2 lata od daty zakupu. Obejmuje wady konstrukcyjne, wykonawcze i materiałowe. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane wpływami hydrochemicznymi (np. skutek kamienia kotłowego), uszkodzenia wszystkich części podlegających zużyciu, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub konserwacją, a także uszkodzenia spowodowane modyfikacjami lub naprawami dokonanymi przez nieupoważnione osoby trzecie. PROSIMY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU W CELU WERYFIKACJI WSZELKICH ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

Nazwa produktu: Stylies NOVA
Model: COPO03071
Pojemność akumulatora: 4000 mAh
Moc: 7.5 W
Wejście: DC5V 1.5A
Wymiary produktu: 165*106*201(mm)



Advarsler

- Dette produkt må kun anvendes af børn fra 8 år og personer med nedsatte funktionsevner under opsyn eller efter at have modtaget instruktioner i sikker brug.
- Børn må ikke lege med apparatet. Hold smådele og emballage væk fra børn.
- Anvend ikke produktet i nærheden af vand, regn eller i miljøer med høj luftfugtighed. Dyppet aldrig apparatet i væsker.
- Demonter eller reparer ikke produktet selv.
- Klem ikke, dissekér ikke eller åbn ikke batteriet. Dette kan forårsage skade, utæthed eller eksplosion.
- Placer ikke produktet i nærheden af ild eller andre stærke varmekilder for at undgå eksplosionsrisiko.
- Hvis unormalt høj temperatur, deformation, hævelse eller usædvanlig lugt forekommer under brug eller opladning, skal du straks stoppe med at bruge produktet.
- Produktet anbefales ikke til brug i miljøer over 60°C, da vedvarende høj temperatur kan påvirke dets ydeevne og sikkerhed.
- Kontroller apparatet for synlig skade før hver brug. Betjen det ikke, hvis det er beskadiget.
- Hold fingre, hår og genstande væk fra luftåbningerne.
- Brug kun tilbehør og opladningsudstyr anbefalet af producenten.
- Brug kun indendørs og placer det på en stabil, tør overflade.
- Lad apparatet køle af før opbevaring.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale forskrifter og behandl det ikke som husholdningsaffald.

Emballage Tilbehør


Nova, Manual, USB Opladningskabel, Vægmonteringsklistermærke.

Funktion

Funktion	Betjening/Tilstand
	Langt tryk til tænd/sluk; et enkelt tryk for at skifte tilstand; Dobbeltklik: batteriniveau
	Søvntilstand (Sleep Mode)
	Variabel frekvenstilstand (Variable Frequency Mode)
	Stærk tilstand (Strong Mode)
	Knop til at styre luftmængden. Med uret for at øge vindhastigheden, mod uret for at reducere vindhastigheden.

Vinkeljustering

(Bemærk: Justér ikke vinklen ud over det begrænsede område)

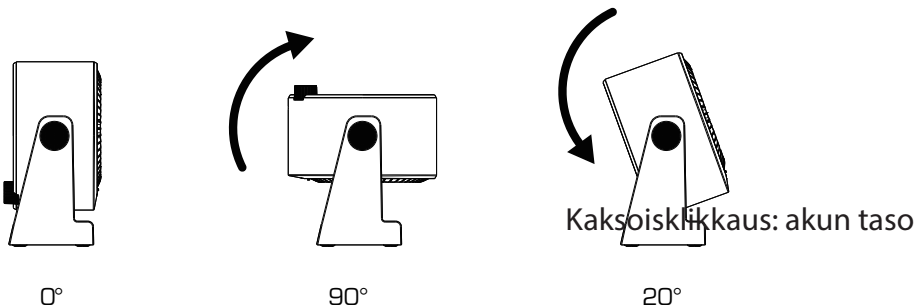


Vægmontering

Forberedelse af væggen og fastgørelse af klisterpuden

1. Sørg for, at vægoverfladen er ren, tør og glat. Fjern eventuel støv, fedt eller snavs.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra klisterpuden.
3. Placer klisterpuden på væggen og tryk fast i mindst 1 minut for at sikre korrekt klæbrighed.
4. Lad limen udhærde i 24–48 timer, før apparatet fastgøres til beslaget.


Bemærk: Beslaget må kun fastgøres til glatte overflader, såsom glatte fliser eller glas. Installation på andre materialer kan reducere klæbrigheden, og produktet kan falde ned.

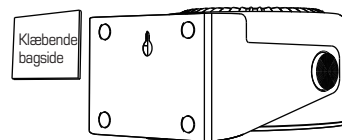

Fastgørelse af apparatet til det monterede klisterpude

1. Indsæt den fremspringende del af klisterpuden i den større åbning af montage-sporet på apparatets basis, og sørg for at den smalle ende af åbningen er placeret øverst.
2. Skub den fremspringende del af klisterpuden opad ind i den smalle øverste del af åbningen ved at bevæge apparatet nedad langs væggen, indtil det er sikkert sat på plads og holdt på plads.

Ikke husholdningsaffald. Apparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Gør udtjente apparater straks ubrugelige. Sluk strømmen og klip strømkablet over. Aflever elektriske apparater til forretningen eller et indsamlingssted.

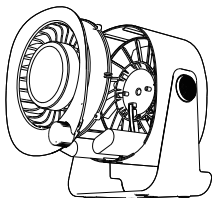

Hvis produkt og batteri opbevares i lang tid

1. Lad batteriet op til ca. 80 %;
2. Opbevar det på et køligt, tørt sted;
3. Hvis det har stået et halvt år, aflad den resterende ladning, lad det helt op igen, og aflad det igen.

Garanti

Produktgarantien er i overensstemmelse med de respektive lokale love og forskrifter og gælder i mindst 2 år fra købsdatoen. Den dækker fejl i konstruktion, udførelse og materiale. Fra denne garanti er undtaget skader på grund af hydro-kemiske påvirkninger (f.eks. på grund af kalkaflejringer), skader på alle sliddele, skader fra upassende brug eller vedligeholdelse, samt skader fra ændringer eller reparationer udført af uautoriserede tredjeparter. GEM VENLIGST DIT KØBSBEVIS FOR AT VERIFICERE EVENTUELLE GARANTIKRAV.

Produktnavn: Stylies NOVA
Model: COP003071
Batterikapacitet: 4000 mAh
Effekt: 7,5 W
Input: DC5V 1,5A
Produktstørrelse: 165*106*201(mm)



Varoitukset

- Tätä tuotetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä rajoitetusti kykyiset henkilöt vain valvonnan alaisena tai turvallisen käytön ohjeiden saamisen jälkeen.
- Lapsille ei saa antaa laitetta leikkikaluksi. Pidä pienet osat ja pakkaus lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä, sateessa tai kosteissa olosuhteissa. Älä koskaan upota laitetta nesteisiin.
- Älä purkaa tai korjaa tuotetta itse.
- Älä purista, pura tai avaa paristoa. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa, vuotoa tai räjähdystä.
- Älä aseta tuotetta tulen tai muiden voimakkaiden lämpölähteiden läheisyyteen välttääksesi räjähdysvaaran.
- Jos käytön tai latauksen aikana ilmenee epänormaalia korkeaa lämpötilaa, muodonmuutosta, turvotusta tai epätavallista hajua, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Tuotteen käyttöä ei suositella yli 60°C lämpötiloissa, sillä jatkuva korkea lämpötila voi vaikuttaa sen suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Tarkista lahti näkyvien vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä sormet, hiukset ja esineet poissa ilma-aukkoista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta ja latauslaitteistoa.
- Käytä vain sisätiloissa ja aseta vakaan, kuivan pinnalle.
- Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti, äläkä käsittele sitä kotitalousjätteenä.

Pakkauksen lisävarusteet


Nova, Käyttöohje, USB-latauskaapeli, Seinäkiinnityskalvo.

Toiminnot

Toiminnot	Käyttö/Tilat
	Pitkä painallus päälle/pois; lyhyt painallus tilan vaihtoon; Kaksoisklikkaus: akun taso
	Unetila (Sleep Mode)
	Taajuusmuutostila (Variable Frequency Mode)
	Voimakas tila (Strong Mode)
	Säädä ilman määrää pyörivällä painikkeella. Myötäpäivään lisätäksesi tuulen nopeutta, vastapäivään vähentääksesi tuulen nopeutta.

Kulmansäätö

(Huom. Älä säädä kulmaa sallitun alueen ulkopuolelle)

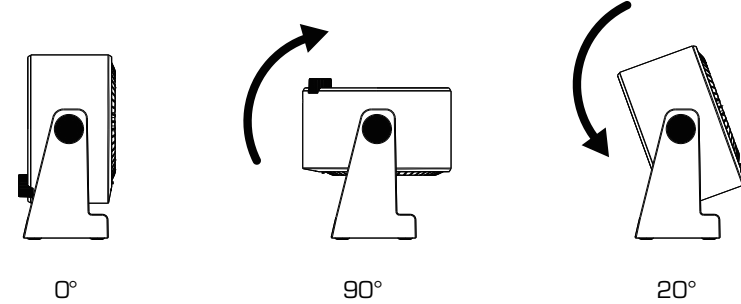


Seinäasennus

Seinän valmistelu ja kiinnityskalvon asettaminen

1. Varmista, että seinän pinta on puhdas, kuiva ja tasainen. Poista kaikki pöly, rasva tai lika.
2. Poista suojakalvo kiinnityskalvosta.
3. Aseta kiinnityskalvo seinälle ja paina lujasti vähintään 1 minuutti varmistaaksesi riittävä tarttuvuus.
4. Anna liiman kuivua 24–48 tuntia ennen laitteen kiinnittämistä kantimeen.


Huom. Kantimeen kiinnitys sallitaan vain tasaisille pinnoille, kuten sileille laatoille tai lasille. Muille pinnoille asennus voi heikentää tarttuvuutta, ja tuote voi pudota.

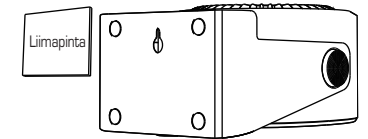

Laitteen kiinnitys asennettuun kiinnityskalvoon

1. Aseta kiinnityskalvon ulkoneva osa laitteen pohjassa olevan kiinnitysuran suurempaan aukkoon, varmistaen että aukon kapeampi pää on ylhäällä.
2. Liu'uta kiinnityskalvon ulkoneva osa ylöspäin aukon kapeaan yläosaan liikuttamalla laitetta alaspäin seiniä pitkin, kunnes se on varmasti paikallaan ja pysyy kiinni.

Ei kotitalousjätettä. Laite on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Tee käytöstä poistetut laitteet välittömästi käyttökelvottomiksi. Irrota virtajohto ja katkaise virtakaapeli. Vie sähkölaitteet myyntipaikkaan tai keräyspisteeseen.

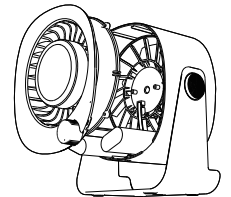

Tuotteen ja pariston pitkäaikaissäilytys

1. Lataa paristo noin 80 % täyteen;
2. Säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa;
3. Jos se on ollut puoli vuotta käyttämättä, purkaa jäljellä oleva varaus, lataa täyteen uudelleen ja purka varaus uudelleen.

Takuu

Tuotetakuu noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja on voimassa vähintään 2 vuotta ostopäivämäärästä lähtien. Se kattaa valmistus-, työ- ja materiaalivirheet. Takuusta pois suljetaan vauriot, jotka johtuvat hydrokemiallisista vaikutuksista (esim. kalkkeutumisesta), kaikkiin kulumisosiin kohdistuvat vauriot, väärinkäytöstä tai huoltorikkomuksista johtuvat vauriot sekä kolmansien osapuolien tekemät muutokset tai korjaukset.

SÄILYTÄ OSTOTODISTUS TAKUUTAPAUKSIA VARTEN.

Tuotteen nimi: Stylies NOVA

Malli: COP003071

Pariston kapasiteetti: 4000 mAh

Teho: 7,5 W

Tulojännite: DC5V 1,5A

Tuotteen mitat: 165*106*201(mm)



OPOZORILA

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej in osebe z zmanjšanimi zmogljivostmi le pod nadzorom ali po navodilih o varni uporabi.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Majhne dele in embalažo hranite stran od otrok.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode, dežja ali v okoljih z visoko vlažnostjo. Naprave nikoli ne potaplajte v tekočine.
- Izdelka ne razstavljajte ali popravljajte sami.
- Baterije ne stiskajte, ne secirate in ne odpirajte. To lahko povzroči poškodbe, puščanje ali eksplozijo.
- Izdelka ne postavljajte v bližino ognja ali drugih močnih virov toplote, da se izognete nevarnosti eksplozije.
- Če med uporabo ali polnjenjem pride do nenormalno visoke temperature, deformacije, otekanja ali nenavadnega vonja, takoj prekinite uporabo izdelka.
- Uporaba izdelka v okoljih nad 60 °C ni priporočljiva, saj lahko stalna visoka temperatura vpliva na njegovo zmogljivost in varnost.
- Pred vsako uporabo preverite napravo za vidne poškodbe. Če je poškodovana, je ne uporabljajte.
- Prste, lase in predmete držite stran od odprtih za zrak.
- Uporabljajte samo dodatke in polnilno opremo, ki jih priporoča proizvajalec.
- Uporabljajte samo v zaprtih prostorih in postavite na stabilno, suho podlago.
- Pred shranjevanjem pustite napravo, da se ohladi.
- Izdelek se odloči v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne obravnavajte kot gospodinjske odpadke.

PAKIRANJE IN PRIŠOŠTKI


Nova (naprava), Navodila za uporabo, USB polnilni kabel, Lepilna trakovi za namestitvev na steno.

FUNKCIJE

FUNKCIJE	Način delovanja
	Dolg pritisk za vklop/izklop; enkratni pritisk za spremembo načina; Dvojni klik: stanje baterije
	Spanec
	Spremenljiva frekvenca
	Močan način
	Z vrtenjem gumba nastavite hitrost vetra. V smeri urinega kazalca za povečanje, v nasprotni smeri urinega kazalca za zmanjšanje.

NASTAVITEV KOTA

(Opomba: Kota ne nastavljajte čez dovoljeno območje.)

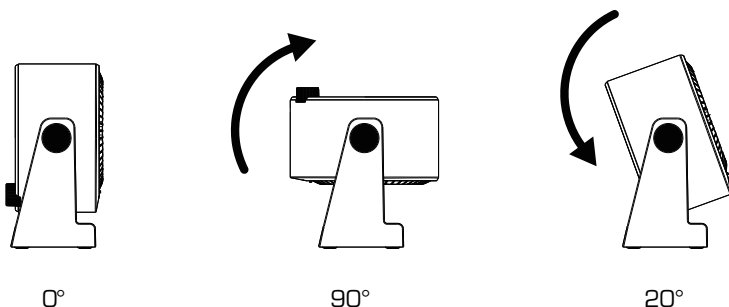


Namestitev Na Steno

Priprava stene in lepljenje lepilnega traku

1. Poskrbite, da je stena čista, suha in gladka. Odstranite vse prah, maščobo ali umazanijo.
2. Odstranite zaščitno folijo z lepilnega traku.
3. Položite lepilni trak na steno in ga trdno pritisnite vsaj 1 minuto, da zagotovite pravilno oprijem.
4. Pred pritrditvijo naprave na nosilec pustite, da se lepilo strdi 24–48 ur.

Opomba: Nosilec smete pritrditi samo na gladke površine, kot so gladke ploščice ali steklo. Namestitev na druge materiale lahko zmanjša oprijem in izdelek lahko pade.

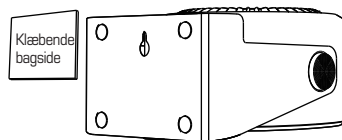


Pritrditev naprave na nameščeni lepilni trak

1. Štrleči del lepilnega traku vstavite v večji odprtini montažne reže na dnu naprave. Prepričajte se, da je ozki konec odprtine na vrhu.
2. Štrleči del lepilnega traku zdrsnete navzgor v zgornji ozki del odprtine tako, da napravo premaknete navzdol ob steni, dokler se ne varno usede in ne zaskoči.

Ravnanje z odpadki:

Ni gospodinjski odpadki. Napravo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Rabljene naprave takoj onesposobite: izklopite iz vtičnice in prerežite napajalni kabel. Električne naprave oddajte na prodajnem mestu ali zbirnem punktu.

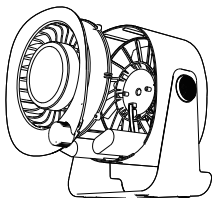

DOLGOTRAJNO SHRAJNJE IZDELKA IN BATERIJE

1. Baterijo napolnite na približno 80 %.
2. Hranite jo na hladnem, suhem mestu.
- 3.1. Če je pol leta mirovala, izpraznite preostali naboj, jo znova napolnite do polnega in ponovno izpraznite.

GARANCIJA

Garancija za izdelek velja v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi ter velja vsaj 2 leti od datuma nakupa. Zajema napake v konstrukciji, izdelavi in materialu. Iz te garancije so izključene poškodbe zaradi hidrokemičnih vplivov (npr. zaradi usedanja apnenca), poškodbe vseh obrabnih delov, poškodbe zaradi neustrezne uporabe ali vzdrževanja ter poškodbe zaradi sprememb ali popravil, ki so jih izvedli nepooblaščen tretji.

PROSIMO, HRANITE POTRDIKO O NAKUPU ZA PREVERJANJE MOREBITNIH ZAHTEVKOV V OKVIRU GARANCIJE.

TEHNIČNI PODATKI

Ime izdelka: Styliés NOVA

Model: COPO03071

Kapaciteta baterije: 4000 mAh

Moč: 7,5 W

Vhod: DC5V 1,5A

Dimenzije izdelka: 165 x 106 x 201 (mm)



UPOZORENJA

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim sposobnostima samo pod nadzorom ili nakon primanja uputa o sigurnoj uporabi.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Male dijelove i pakiranje držite dalje od djece.
- Ne koristite proizvod u blizini vode, kiše ili u okruženjima s visokom vlagom. Nikada ne uranjajte uređaj u tekućine.
- Ne rastavljajte niti popravljajte proizvod sami.
- Ne stiskajte, ne secirajte i ne otvarajte bateriju. To može uzrokovati oštećenje, curenje ili eksploziju.
- Ne postavljajte proizvod blizu vatre ili drugih jakih izvora topline kako biste izbjegli rizik od eksplozije.
- Ako se tijekom uporabe ili punjenja pojavi nenormalno visoka temperatura, deformacija, oticanje ili neobičan miris, odmah prestanite s uporabom proizvoda.
- Ne preporučuje se korištenje proizvoda u okruženjima iznad 60°C, jer kontinuirana visoka temperatura može utjecati na njegove performanse i sigurnost.
- Prije svake uporabe provjerite ima li uređaj vidljivih oštećenja. Ne koristite ga ako je oštećen.
- Držite prste, kosu i predmete dalje od otvora za zrak.
- Koristite samo pribor i opremu za punjenje koju preporučuje proizvođač.
- Koristite samo u zatvorenim prostorima i postavite na stabilnu, suhu podlogu.
- Prije skladištenja pustite da se uređaj ohladi.
- Odložite proizvod u skladu s lokalnim propisima i ne tretirajte ga kao kućni otpad.

Pakiranje I Pribor


Nova, Priručnik, USB kabel za punjenje, Ljepljiva traka za montažu na zid.

Funkcija

Funkcija	Rad/Način rada
	Dugi pritisak za uključivanje/isključivanje; jedan pritisak za promjenu načina rada; Dvostruki klik: razina baterije
	Način spavanja (Sleep Mode)
	Način s promjenjivom frekvencijom (Variable Frequency Mode)
	Snažni način rada (Strong Mode)
	Gumb za kontrolu protoka zraka. U smjeru kazaljke na satu za povećanje brzine vjetra, u suprotnom smjeru za smanjenje brzine vjetra.

Podešavanje Kuta

(Napomena: Nemojte podešavati kut izvan ograničenog raspona)

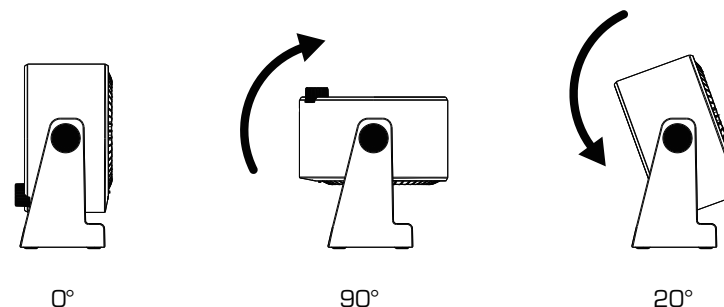


Montaža na zid

Priprema zida i postavljanje ljepljive podloge

1. Pobrinite se da je površina zida čista, suha i glatka. Uklonite svu prašinu, masnoću ili prljavštinu.
2. Uklonite zaštitni film s ljepljive podloge.
3. Postavite ljepljivu podlogu na zid i čvrsto pritisnite najmanje 1 minutu kako biste osigurali pravilno prijanjanje.
4. Dopustite da se ljepilo stvrdne 24-48 sati prije nego što pričvrstite uređaj na nosač.


Napomena: Nosač se smije pričvrstiti samo na glatke površine, poput glatkih pločica ili stakla. Montaža na druge materijale može smanjiti prijanjanje i proizvod može pasti.

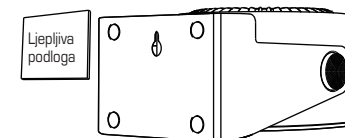

Pričvršćivanje uređaja na postavljenu ljepljivu podlogu

1. Umetnite izbočeni dio ljepljive podloge u veći otvor montažnog utora na bazi uređaja, pazeći da je uski kraj otvora postavljen na vrh.
2. Gurnite izbočeni dio ljepljive podloge prema gore u uski gornji dio otvora pomičući uređaj prema dolje po zidu dok se sigurno ne učvrstiti na mjestu.

Nije kućni otpad. Aparat se mora odložiti u skladu s lokalnim propisima. Odmah učinite neupotrebljive aparate neupotrebljivim. Isključite i prerežite kabel za napajanje. Odnosite električne aparate na mjesto prodaje ili na mjesto za prikupljanje.

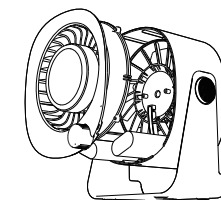

Kako dugo čuvati proizvod i bateriju

- 1. Napunite bateriju na oko 80%;
- 2. Čuvajte je na hladnom, suhom mjestu;
- 3.Ako je ostavljena pola godine, ispraznite preostalo punjenje, ponovno je napunite i ponovno ispraznite.

Jamstvo

Jamstvo za proizvod je u skladu s odgovarajućim lokalnim zakonom i propisima i vrijedi najmanje 2 godine od datuma kupnje. Pokriva nedostatke u konstrukciji, izradi i materijalu. Od jamstva su isključena oštećenja uzrokovana hidro-kemijskim utjecajima (npr. zbog kamenca), oštećenja svih habajućih dijelova, oštećenja zbog neprikladne uporabe ili održavanja, kao i oštećenja zbog preinaka ili popravaka koje su izvršile neovlaštene treće strane.
MOLIMO SAČUVAJTE SVOJ DOKAZ O KUPNJI ZA POTVRDU BILO KOJIH ZAHTJEVA U SKLADU S JAMSTVOM.

Naziv proizvoda: Styliēs NOVA
Model: COP003071
Kapacitet baterije: 4000 mAh
Snaga: 7,5 W
Unos: DC5V 1,5A
Veličina proizvoda: 165*106*201(mm)



Advarsler

- Dette produktet kan bare brukes av barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske eller mentale evner under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk.
- Barn må ikke leke med enheten. Hold små deler og emballasje utenfor rekkevidde for barn.
- Ikke bruk produktet i nærheten av vann, regn eller i fuktige omgivelser. Aldri legg enheten i væske.
- Ikke demonter eller reparer produktet selv.
- Ikke klem, skjær opp eller åpne batteriet. Dette kan forårsake skade, lekkasje eller eksplosjon.
- Ikke plasser produktet i nærheten av åpen flamme eller andre sterke varmekilder for å unngå eksplosjonsfare.
- Hvis unormalt høy temperatur, deformasjon, svelling eller uvanlig lukt oppstår under bruk eller lading, stopp umiddelbart bruken av produktet.
- Produktet anbefales ikke brukt i omgivelser over 60°C, da vedvarende høy temperatur kan påvirke ytelse og sikkerhet.
- Sjekk enheten for synlige skader før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold fingre, hår og gjenstander borte fra ventilasjonsåpningene.
- Bruk kun tilbehør og ladeutstyr anbefalt av produsenten.
- Bruk kun innendørs og plasser på en stabil, tørr overflate.
- La enheten kjøle seg ned før oppbevaring.
- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter og ikke som husholdningsavfall.

Pakkeinnhold


Nova, Bruksanvisning, USB-ladekabel, Veggfestingsklebemerke.

Funksjon

Funksjon	Betjening/Modus
	Langt trykk for på/av; enkeltrykk for å skifte modus; Dobbeltklikk: batterinivå
	Søvnmodus (Sleep Mode)
	Variabel frekvensmodus (Variable Frequency Mode)
	Kraftig modus (Strong Mode)
	Kratt for å regulere luftstrøm. Med klokken for å øke vindhastigheten, mot klokken for å redusere vindhastigheten.

Vinkeljustering

(Merk: Ikke still vinkelen utover det tillatte området)

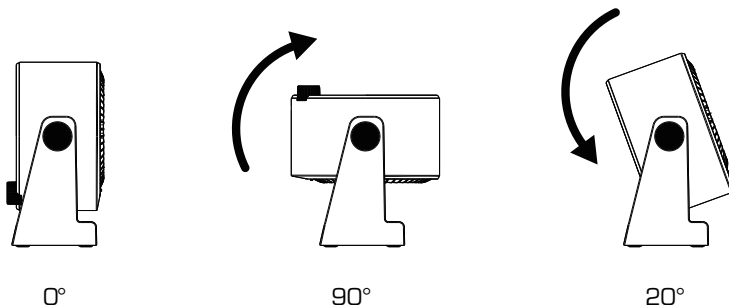


Veggmontering

Forberedelse av vegg og festing av limputen

1. Sørg for at veggoverflaten er ren, tørr og glatt. Fjern all støv, fett eller skitt.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra limputen.
3. Plasser limputen på veggen og trykk hardt i minst 1 minutt for å sikre god feste.
4. La limet herde i 24–48 timer før du fester enheten til braketten.


Merk: Braketten må kun festes til glatte overflater, som glatte fliser eller glass. Montering på andre materialer kan redusere festet og produktet kan falle.

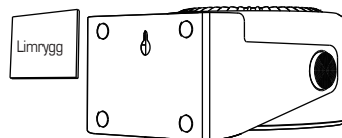

Feste av enheten til den monterte limputen

1. Sett den utstikkende delen av limputen inn i den større åpningen av festespor på enhetens underside, og sørg for at den smale enden av åpningen er plassert øverst.
2. Skyv den utstikkende delen av limputen oppover inn i den smale øvre delen av åpningen ved å bevege enheten nedover langs veggen til den er sikret på plass.

Ikke husholdningsavfall. Apparatet må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjør utbrukte apparater umiddelbart ubrukelige. Koble fra og kapp strø姆ledningen. Lever elektriske apparater tilbake til forhandleren eller et returoppsamlingssted.

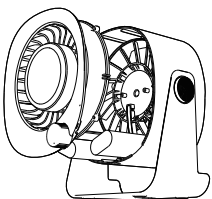

Hvordan lagre produktet og batteriet over lang tid

1. Lad batteriet til ca. 80%;
2. Oppbevar det på et kjølig, tørt sted;
3. Hvis det har stått i et halvt år, tøm restladningen, lad det helt opp igjen og tøm batteriet på nytt.

Garanti

Produktgarantien er i samsvar med gjeldende lokale lover og forskrifter og gjelder i minst 2 år fra kjøpsdato. Den dekker feil i konstruksjon, utførelse og materialer. Unntatt fra garantien er skader forårsaket av hydrokjemiske påvirkninger (f.eks. kalkavleiringer), skader på alle slidedeler, skader fra feil bruk eller vedlikehold, samt skader fra modifikasjoner eller reparasjoner utført av uautoriserte tredjeparter.

BEHOLD KJØPSBEVISET DITT FOR Å BEKREFTE EVENTUELLE GARANTIKRAV.

Produktnavn: Styliēs NOVA

Modell: COP003071

Batterikapasitet: 4000 mAh

Effekt: 7,5 W

Inngang: DC5V 1,5A

Produktstørrelse: 165*106*201(mm)



Προειδοποιήσεις

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένη σωματική ικανότητα μόνο υπό επίβλεψη ή αφού λάβουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τα μικρά μέρη και τη συσκευασία μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό, βροχή ή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρά.
- Μη αποσυναρμολογείτε ή επιδιορθώνετε μόνοι σας το προϊόν.
- Μη συνθλίβετε, μη διαμελίζετε και μη ανοίγετε την μπαταρία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά, διαρροή ή έκρηξη.
- Μη τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.
- Εάν εμφανιστεί ανώμαλη υψηλή θερμοκρασία, παραμόρφωση, πρήξιμο ή ασυνήθιστη οσμή κατά τη χρήση ή τη φόρτιση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
- Η χρήση του προϊόντος σε περιβάλλοντα άνω των 60°C δεν συνιστάται, καθώς η συνεχής έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την ασφάλειά του.
- Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μη τη λειτουργείτε εάν είναι κατεστραμμένη.
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και αντικείμενα μακριά από τα ανοίγματα εξασρισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και εξοπλισμό φόρτισης που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους και τοποθετήστε την σε σταθερή, στεγνή επιφάνεια.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση.
- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μη το αντιμετωπίζετε ως οικιακά απόβλητα.

Συσκευασία και Αξεσουάρ


Nova, Εγχειρίδιο, Καλώδιο USB Φόρτισης, Αυτοκόλλητη ταινία για τοίχο.

Λειτουργία

Λειτουργία	Λειτουργία/Λειτουργία
	Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Μονό πάτημα για αλλαγή λειτουργίας. Διπλό κλικ: στάθμη μπαταρίας
	Λειτουργία ύπνου (Sleep Mode)
	Λειτουργία μεταβλητής συχνότητας (Variable Frequency Mode)
	Λειτουργία ισχυρής ροής (Strong Mode)
	Πλήκτρο ελέγχου όγκου αέρα. Σε φορά ρολογιού για αύξηση της ταχύτητας αέρα, αντίθετα προς τη φορά του ρολογιού για μείωση της ταχύτητας αέρα

Ρύθμιση Γωνίας

(Σημείωση: Μη ρυθμίζετε τη γωνία πέρα από το επιτρεπόμενο εύρος)

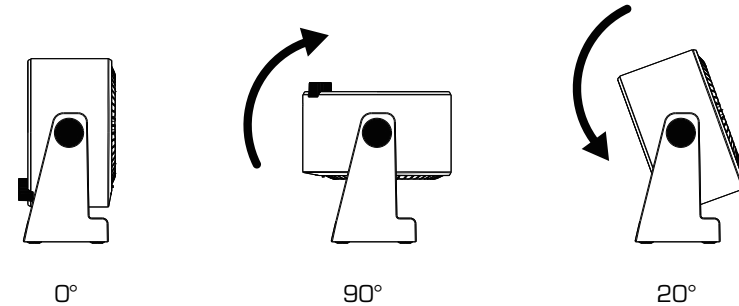


Τοποθέτηση σε Τοίχο

Προετοιμασία του τοίχου και τοποθέτηση της αυτοκόλλητης βάσης

- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του τοίχου είναι καθαρή, στεγνή και λεία. Αφαιρέστε οποιαδήποτε σκόνη, λάδι ή βρωμιά.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την αυτοκόλλητη βάση.
- Τοποθετήστε την αυτοκόλλητη βάση στον τοίχο και πιέστε σταθερά για τουλάχιστον 1 λεπτό για να εξασφαλίσετε τη σωστή πρόσφυση.
- Αφήστε την κόλλα να στερεοποιηθεί για 24-48 ώρες πριν στερεώσετε τη συσκευή στη βάση.


Σημείωση: Η βάση πρέπει να στερεώνεται μόνο σε λείες επιφάνειες, όπως λείο πλακάκι ή γυαλί. Η εγκατάσταση σε άλλα υλικά μπορεί να μειώσει την πρόσφυση και το προϊόν μπορεί να πέσει.

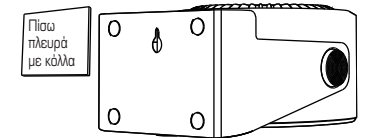

Στερέωση της συσκευής στην τοποθετημένη αυτοκόλλητη βάση

- Εισάγετε το προεξέχον τμήμα της αυτοκόλλητης βάσης στο μεγαλύτερο άνοιγμα της υποδοχής στερέωσης στη βάση της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι το στενό άκρο του ανοίγματος βρίσκεται στο πάνω μέρος.
- Ολισθήστε το προεξέχον τμήμα της αυτοκόλλητης βάσης προς τα πάνω στο στενό πάνω τμήμα του ανοίγματος, μετακινώντας τη συσκευή προς τα κάτω κατά μήκος του τοίχου, μέχρι να εδραιωθεί ασφαλώς στη θέση της.

Δεν είναι οικιακά απόβλητα. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Κάντε τις ανενεργές συσκευές άμεσα μη λειτουργικές. Αποσυνδέστε και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Παραδώστε ηλεκτρικές συσκευές στο σημείο πώλησης ή σε συλλογικό σημείο.

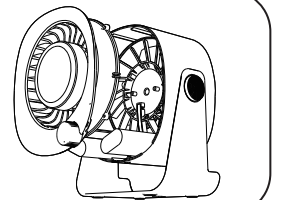

Πώς να αποθηκεύσετε το προϊόν και την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα

1. Φορτίστε την μπαταρία περίπου στο 80%.
2. Αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος.
3. Αν έχει μείνει για έξι μήνες, αποφορτίστε την εναπομείνουσα φόρτιση, φορτίστε την ξανά πλήρως και αποφορτίστε την και πάλι.

Εγγύηση

Η εγγύηση του προϊόντος είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες τοπικές νομοθεσίες και κανονισμούς και ισχύει για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Καλύπτει ελαττώματα κατασκευής, εκτέλεσης και υλικού. Από αυτή την εγγύηση εξαιρούνται ζημιές από υδροχημικές επιδράσεις (π.χ. λόγω αλάτισης), ζημιές σε όλα τα μέρη φθοράς, ζημιές από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση, καθώς και ζημιές από τροποποιήσεις ή επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Όνομα Προϊόντος: Styliēs NOVA
Μοντέλο: COP003071
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 4000 mAh
Ισχύς: 7.5 W
Είσοδος: DC5V 1.5A
Διαστάσεις Προϊόντος: 165*106*201(mm)



Bridinājumi

- Šo produktu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām spējām tikai uzraudzībā vai pēc drošas lietošanas instrukciju saņemšanas.
- Bērniem nedrīkst spēlēt ar ierīci. Turiet mazas daļiņas un iepakojumu prom no bērniem.
- Nelietojiet produktu ūdens, lietuss vai augstas mitruma vidē tuvumā. Nekad neiegremdējiet ierīci šķidrumos.
- Nesatveriet un neremontējiet produktu pats.
- Nespiežiet, nešķeliet un neatveriet akumulatoru. Tas var izraisīt bojājumus, noplūdi vai sprādzienu.
- Nelieciet produktu tuvu ugunij vai citiem spēcīgiem siltuma avotiem, lai izvairītos no sprādziena riskiem.
- Ja lietošanas vai uzlādes laikā rodas nenormāli augsta temperatūra, deformācija, pietūkums vai neparasts smaržas, nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu.
- Produkta lietošana vidē ar temperatūru virs 60°C nav ieteicama, jo pastāvīga augsta temperatūra var ietekmēt tā veiktspēju un drošību.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet ierīci redzamiem bojājumiem. Nelietojiet, ja tā ir bojāta.
- Turiet pirkstus, matus un objektus prom no gaisa atverēm.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus un uzlādes iekārtas.
- Lietojiet tikai iekšējās un novietojiet uz stabilas, sausas virsmas.
- Pirms uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Iznīciniet produktu saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neuzskatiet to par mājāsaimniecības atkritumiem.

Iepakojuma Piederumi


Nova, Rokasgrāmata, USB uzlādes kabelis, Sienas montāžas līmes uzlīme.

Funkcijas

Funkcijas	Darbība/Režims
	Gars nospiešana ieslēgšanai/izslēgšanai; vienreizējs nospiediens režīma maiņai; Divkārsš klikšķis: akumulatora līmenis
	Miega režīms (Sleep Mode)
	Mainīgās frekvences režīms (Variable Frequency Mode)
	Stiprais režīms (Strong Mode)
	Rokturis, lai kontrolētu gaisa plūsmu. Pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu vēja ātrumu, pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu vēja ātrumu.

Leņķa Regulēšana

(Piezīme: Neregulējiet leņķi ārpus noteiktā diapazona)

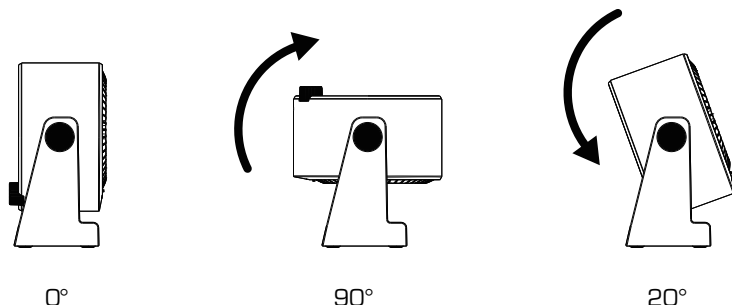


Sienas Uzstādīšana

Sienas sagatavošana un līmes paliktna piestiprināšana

1. Pārbaudiet, ka sienas virsma ir tīra, sausa un gluda. Noņemiet visus putekļus, taukus vai netīrumus.
2. Noņemiet aizsargplēvi no līmes paliktna.
3. Novietojiet līmes paliktni uz sienas un spiediet stingri vismaz 1 minūti, lai nodrošinātu pareizu pielipšanu.
4. Ļaujiet līmes sacietēt 24–48 stundas, pirms piestiprināt ierīci pie kronšteina.


Piezīme: Kronšteins jāpiestiprina tikai gludām virsmām, piemēram, gludām flīzēm vai stiklam. Uzstādīšana uz citiem materiāliem var samazināt pielipšanu, un produkts var nokrist.

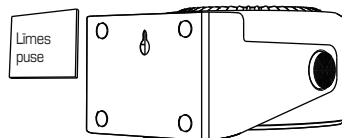

Ierīces piestiprināšana pie uzstādītā līmes paliktna

1. Ievietojiet līmes paliktna izvirzīto daļu lielākajā montāžas spraugas atverē ierīces pamatnē, pārbaudot, ka šaurā atveres daļa atrodas augšpusē.
2. Bīdiet līmes paliktna izvirzīto daļu uz augšu šaurajā atveres augšējā daļā, virzot ierīci uz leju pa sienu, līdz tā ir droši nostiprināta un noturēta vietā.

Nav mājāsaimniecības atkritumu. Ierīce jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Padariet vairs nelietotās ierīces nekavējoties nelietojamas. Atvienojiet un pārgrieziet barošanas kabeli. Nogādājiet elektroierīces uz pārdošanas punktu vai vākšanas punktu.

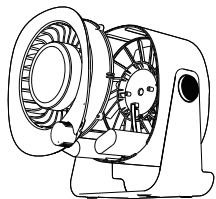

Kā uzglabāt produktu un akumulatoru ilgu laiku

1. Uzlādējiet akumulatoru līdz aptuveni 80%;
2. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā;
3. Ja tas ir stāvējis pusotru gadu, izlādējiet atlikušo uzlādi, atkal pilnībā uzlādējiet un atkal izlādējiet.

Garantija

Produkta garantija atbilst attiecīgajiem vietējiem likumiem un noteikumiem un ir spēkā vismaz 2 gadus no pirkuma datuma. Tā sedz konstrukcijas, izstrādes un materiālu trūkumus. No šīs garantijas izslēgti bojājumi, kas radušies hidroķīmisku ietekmju dēļ (piemēram, kalka nogulsnes dēļ), bojājumi visiem nodiluma daļiņām, bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas vai apkopes dēļ, kā arī bojājumi, kas radušies modificējot vai remontējot, ko veikušas nepilnvarotas trešās puses.

LŪDZAM SAGLABĀT PIERĀDIJU PAR PIRKUMU, LAI APSTIPRINĀTU JEBKURUS GARANTIJAS PRASĪJUMUS.

Produkta nosaukums: Styliēs NOVA

Modelis: COP003071

Akumulatora ietilpība: 4000 mAh

Jauda: 7.5 W

Ieeja: DC5V 1.5A

Produkta izmēri: 165*106*201(mm)



Hoiatused

- Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud võimega isikud ainult järelevalve all või pärast ohutu kasutamise juhiste saamist.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke väikesed osad ja pakend laste eest kaugel.
- Ärge kasutage toodet vee, vihma või kõrge õhuniiskusega keskkondade läheduses. Ärge kunagi kastke seadet vedelikku.
- Ärge lahtivõtke ega parandage toodet ise.
- Ärge suruge, löigake ega avage akut. See võib põhjustada kahjustusi, lekkimist või plahvatusohtu.
- Ärge asetage toodet tule või muude tugevate kuumusallikate lähedusse, et vältida plahvatusohtu.
- Kui kasutamise või laadimise ajal tekib ebanormaalne kõrge temperatuur, deformatsioon, paistetus või ebatavaline lõhn, lõpetage toote kasutamine kohe.
- Toote kasutamine keskkondades, mille temperatuur on üle 60°C, ei ole soovitatav, kuna pidev kõrge temperatuur võib mõjutada selle tööd ja ohutust.
- Enne igat kasutamist kontrollige seadet nähtavate vigade suhtes. Ärge kasutage, kui see on kahjustatud.
- Hoidke sõrmed, juuksed ja esemed eemal õhuavadest.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid ja laadimiseadmeid.
- Kasutage ainult siseruumides ja asetage tasasele, kuivale pinnale.
- Enne hoiustamist laske seadmel jahtuda.
- Kõrvaldage toode kohalike eeskirjade kohaselt ja ärge käsitlege seda majapidamisjäätmetena.

Pakendiga kaasas


Nova, Kasutusjuhend, USB laadimiskaabel, Seina kinnitamiseks mõeldud kleeplint.

Funktsioonid

Funktsioon	Toimimine/Režiim
	Pikk vajutus sisse/välja lülitamiseks; üksikvajutus režiimi muutmiseks; Topeltklõps: aku tase
	Unerežiim (Sleep Mode)
	Muutuva sagedusega režiim (Variable Frequency Mode)
	Tugev režiim (Strong Mode)
	Reguleerige õhuhulka reguleerimisnupuga. Päripäeva tuulekiiruse suurendamiseks, vastupäeva selle vähendamiseks.

Nurga reguleerimine

(Märkus: ärge reguleerige nurka väljaspool lubatud vahemikku)

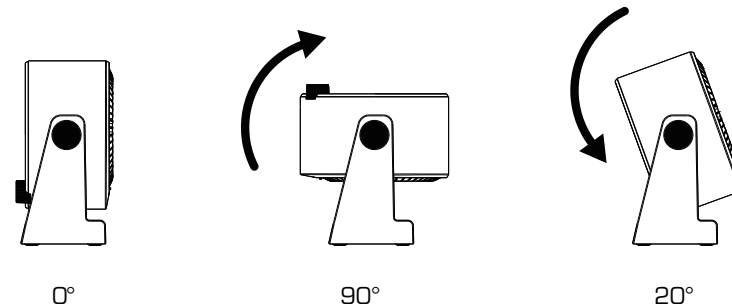


Seinale paigaldamine

Seina ettevalmistamine ja kleeplindi kinnitamine

1. Veenduge, et seinapind oleks puhas, kuiv ja sile. Eemaldage kogu tolm, rasv või mustus.
2. Eemaldage kleeplindi kaitsekile.
3. Asetage kleeplint seinale ja suruge seda kindlalt vähemalt 1 minut, et tagada korralik kinnitus.
4. Laske liimil kuivada 24–48 tundi, enne kui kinnitate seadme konsoolile.


Märkus: Konsol saab kinnitada ainult siledale pinnale, nagu siledad plaadid või klaas. Teistele materjalidele paigaldamisel võib kinnitus nõrgeneda ja toode võib alla kukkuda.

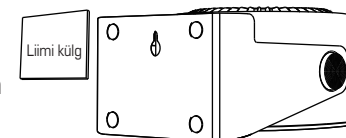

Seadme kinnitamine paigaldatud kleeplindile

1. Sisestage kleeplindi eenduv osa seadme aluse kinnituspessa suuremasse avausse, veendudes, et ava kitsas ots on üleval.
2. Libistage kleeplindi eenduv osa ülespoole ava kitsasse ülemisse ossa, liigutades seadet mööda seina allapoole, kuni see on kindlalt paigas ja kinnitatud.

Ei ole majapidamisjäätmed. Seade tuleb kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. Tehke kasutamata seadmed kohe kasutuskõlbmatuks. Võtke pistik pesast ja löigake toitejuhe läbi. Viige elektriaparaadid müügi-kohta või kogumispunkti.

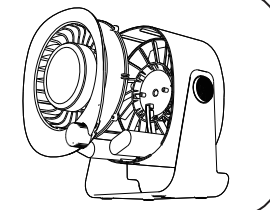

Kuidas toodet ja akut pikka aega säilitada

1. Laadige aku umbes 80% täis;
2. Hoidke seda jahedas, kuivas kohas;
3. Kui see on pool aastat seismas jäänud, tühjendage jääv laeng, laadige see uuesti täis ja tühjendage uuesti.

Garantii

Toote garantii on vastavate kohalike seaduste ja eeskirjade kohane ning kehtib vähemalt 2 aastat alates ostukuupäevast. See hõlmab konstruktsiooni-, valmistus- ja materjalivigu. Garantiist on välja jäetud hüdrokeemiliste mõjude (nt kivistumise tõttu) põhjustatud kahjud, kõikide kulumisosade kahjustused, sobimatu kasutamise või hoolduse põhjustatud kahjud ning volitamata kolmandate osapoolte tehtud muudatuste või remondi põhjustatud kahjud.

HOIAKE OMA OSTUTÕENDIT GARANTIIAVALDUSTE KINNITAMISEKS.

Toote nimi: Styliet NOVA

Mudel: COP003071

Aku mahtuvus: 4000 mAh

Võimsus: 7,5 W

Sisend: DC5V 1,5A

Toote mõõtmed: 165*106*201(mm)



Ispėjimai

- Šį gaminį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažėjusiomis galimybėmis tik priežiūros arba gavę saugaus naudojimo instrukcijas.
- Vaikai negali žaisti su įrenginiu. Laikykite mažas detales ir pakuotę atokiau nuo vaikų.
- Nenaudokite gaminio netoli vandens, lietaus arba drėgnose aplinkose. Niekada nemirkinkite įrenginio skysčiuose.
- Neskaitykite ir netaisykite gaminio patys.
- Nespaudžiate, neskaitykite ir neatidarykite baterijos. Tai gali sukelti pažeidimą, nutekėjimą arba sproginimą.
- Nedėkite gaminio šalia ugnies ar kitų stiprių šilumos šaltinių, kad išvengtumėte sproginimo pavojaus.
- Jei naudojimo ar įkrovimo metu atsiranda nenormaliai aukšta temperatūra, deformacija, patinimas ar neįprastas kvapas, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Nerekomenduojama naudoti gaminį aplinkoje, kurios temperatūra viršija 60°C, nes nuolatinė aukšta temperatūra gali paveikti jo veikimą ir saugumą.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite įrenginį dėl matomų pažeidimų. Nenaudokite, jei jis pažeistas.
- Laikykite pirštus, plaukus ir daiktus atokiau nuo oro angų.
- Naudokite tik priedus ir įkrovimo įrangą, kurią rekomenduoja gamintojas.
- Naudokite tik patalpose ir padėkite ant stabilaus, sauso paviršiaus.
- Prieš laikant leiskite įrenginiui atvėsti.
- Utilizuokite gaminį pagal vietos reglamentus ir nelaikykite jo buitinėmis atliekomis.

Pakuotės Priedai


Nova, Instrukcija, USB įkrovimo kabelis, Sieninės montavimo lipnioji juosta.

Funkcijos

Funkcija	Veikimas/Režimas
	Ilgas paspaudimas įjungimui/išjungimui; trumpas paspaudimas režimui keisti; Dvigubas paspaudimas: baterijos lygis
	Miego režimas (Sleep Mode)
	Kintamo dažnio režimas (Variable Frequency Mode)
	Stiprus režimas (Strong Mode)
	Rankenėlė oro srautui reguliuoti. Pagal laikrodžio rodyklę – didinti vėjo greitį, prieš laikrodžio rodyklę – mažinti vėjo greitį.

Kampo Reguliavimas

(Pastaba: Nereguliuokite kampo už leistino diapazono ribų)

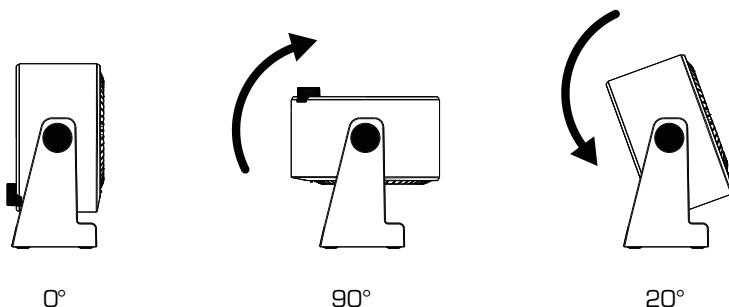


Montavimas Ant Sienos

Sienos paruošimas ir klijų pagalvėlės pritvirtinimas

1. Įsitinkite, kad sienos paviršius yra švarus, sausas ir lygus. Pašalinkite bet kokius dulkes, riebalus ar purvą.
2. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo klijų pagalvėlės.
3. Uždėkite klijų pagalvėlę ant sienos ir tvirtai paspauskite mažiausiai 1 minutę, kad užtikrintumėte tinkamą sukibimą.
4. Leiskite klijams sukietėti 24–48 valandas, prieš pritvirtindami įrenginį prie kronšteino.


Pastaba: Kronšteinas gali būti pritvirtinamas tik prie lygių paviršių, tokių kaip lygios plytelės ar stiklas. Montavimas ant kitų medžiagų gali sumažinti sukibimą, o gaminys gali nukristi.

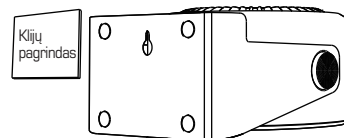

Įrenginio pritvirtinimas prie sumontuotos klijų pagalvėlės

1. Įkiškite išsikišusią klijų pagalvėlės dalį į didesnę įrenginio pagrindo montavimo lizdo angą, įsitikindami, kad angos siauresnis galas yra viršuje.
2. Stumkite išsikišusią klijų pagalvėlės dalį aukštyn į siaurą viršutinę angos dalį, perkeldami įrenginį žemyn palei sieną, kol jis bus patikimai įtvirtintas ir laikomas vietoje.

Nėra būtinių atliekos. Prietaisas turi būti utilizuojamas pagal vietos reglamentus. Nedelsiant padarykite nenaudojamus prietaisus netinkamus naudoti. Atjunkite ir perpjaukite maitinimo laidą. Nuneškite elektrinius prietaisus į pardavimo vietą arba surinkimo punktą.

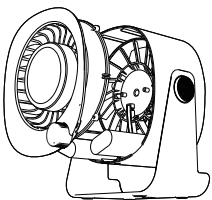

Kaip ilgam laikui laikyti gaminį ir bateriją

1. Įkraukite bateriją maždaug iki 80%;
2. Laikykite ją vėsioje, sausoje vietoje;
3. Jei ji buvo palikta pusę metų, išleiskite likutinį įkrovimą, vėl visiškai įkraukite ir vėl išleiskite.

Garantija

Gaminio garantija atitinka atitinkamus vietos įstatymus ir reglamentus ir galioja mažiausiai 2 metus nuo pirkimo datos. Ji apima konstrukcijos, darbo kokybės ir medžiagos trūkumus. Iš šios garantijos išskiriami pažeidimai dėl hidrocheminių poveikių (pvz., dėl kalkių), pažeidimai visiems dėvimosioms dalims, pažeidimai dėl netinkamo naudojimo ar priežiūros, taip pat pažeidimai dėl neleistinių trečiųjų šalių atliktų pakeitimų ar remonto.

PIRKIMO ĮRODYMĄ LAIKYKITE, KAD PATVIRTINTUMĖTE BET KOKIUS GARANTI-
JOS REIKALAVIMUS.

Gaminio Pavadinimas: Stylies NOVA
Modelis: COP003071
Baterijos Talpa: 4000 mAh
Galia: 7,5 W
Įėjimas: DC5V 1,5A
Gaminio Dydis: 165*106*201(mm)

