


stylies
OF SWITZERLAND

智能宠物饮水机

FONTANUS

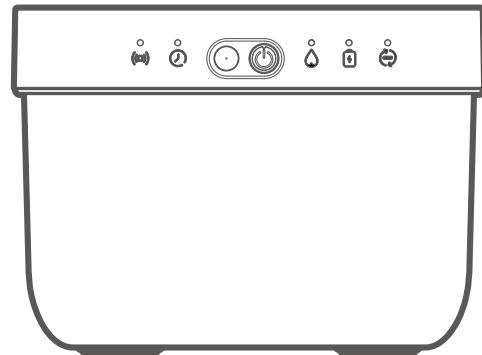

stylies
OF SWITZERLAND

Coplax AG . Tramweg 35 . 6414 Oberarth · Switzerland Tel.
+41 41 766 83 30 Fax
+41 41 766 83 31
info@coplax.ch
<http://www.stylies.com>

使用说明书

(产品以实物为准)

安全注意事项	01
配件清单	03
产品简介	04
操作界面	05
规格参数	05
使用说明	06
日常加水操作指引	08
水泵清洗	09
工作模式指引	10
故障排查表	11

1. 产品仅适用直流输出5V-1A电源适配器，请使用符合相关国家、地区标准的电源适配器。
2. 使用前请仔细阅读本产品说明书。一经安装或使用，即表示已经仔细阅读并接受了下列安全指导。
3. 由于不正确操作使用本产品造成的损坏，产品将不予保修。
4. 若有修改不予另行通知，本公司拥有最终解释权。
5. 根据宠物实际情况，选择性使用此产品。
6. 本产品处于低电压模式，但宠物撕咬电线可能会引发漏电，请在正确引导下使用。
7. 保持水平放置，请勿打翻产品，否则会导致设备不正常工作或有水洒出。
8. 产品放置的正前方不可有大物件遮挡，影响红外传感器的灵敏度。
9. 主机操作面板与主机底盖附近禁止冲洗或浸泡，擦拭和清洁时请勿打开Type-C防水塞。
10. 产品请勿放入洗碗机清洗。
11. 如长时间不使用或移动本产品，请拔出充电线。
12. 本产品只可以放置于干燥的位置，请勿将设备放置于室外或者潮湿的地面，也不可让产品接触、浸入水中。

13. 请勿在浴室安放、充电或者使用本产品，产品的安放位置距离水池至少一米远。请勿将产品放置于雨雪暴露的环境中。
14. 请勿用潮湿的手触摸设备电源装置。
15. 请勿使用已损坏的电源线或插头。
16. 请将产品放置于远离火源、热源或者其他高温的台面。
17. 本产品禁止使用热水工作。
18. 请勿自行拆解、改造、维修本产品，否则会失去一切保修和服务权利。
19. 该电器可适用于8岁以上的儿童以及身体，感官或者智力能力下降和缺乏经验和知识的人群，他们使用该电器需要得到安全使用电器的监督或者指导，并且了解所涉及的危险。
20. 在小长假外出前，请务必检查饮水机内剩余水量和电池状态；长时间不计划使用产品，需6个月内充满电1次。
21. 定期清洗水箱、主机、水泵、硅胶管，定期更换滤芯，定期清洁水泵过滤棉。
22. 充电完成后，请把Type-C防水塞安装好才使用。
23. 此产品搬到新环境下，红外传感器需对环境温度适应片刻，因此会存在一分钟左右的感应延誤。

⚠ 注意：此款产品不具备防水功能。

配件清单

02


产品简介

03

打开包装，请先检查以下组件是否齐全。




① 饮水盘

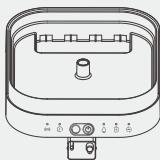


② 主机



③ 滤芯

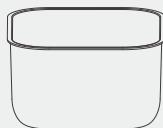

④ 储水箱




⑤ 充电线




饮水盘 ①

滤芯 ②

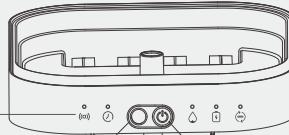


主机面板 ③

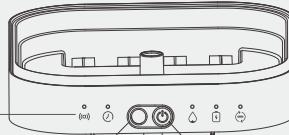


红外传感器 ④

按键 ⑤

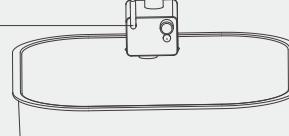


静音水泵 ⑥



储水箱 ⑦

操作界面

05

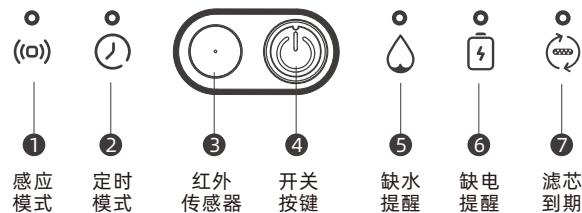

规格参数

06


产品名称	智能宠物饮水机
产品型号	FONTANUS
产品尺寸	245*187*137mm
电池容量	5000mAh
额定电压/电流	5V - 1A
容量	2.5L
净重	0.9kg
材质	ABS+不锈钢304

使用说明

07


初次使用或日常使用，请遵守以下步骤：

1. 把滤芯从透明胶袋内取出。






2. 安装前，先将滤芯浸泡在5-45°C清洁的水中5分钟。

⚠ 注意：滤芯浸泡的水呈无色或者黄色均为正常，但不可饮用。




3. 用清水冲洗饮水盘和储水桶，用干净的湿抹布擦拭主机表面。

⚠ 注意：严禁将本产品及其组件放入洗碗机清洗，严禁用清水冲洗主机操作面板和主机底盖区域。

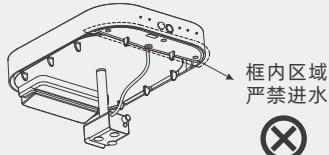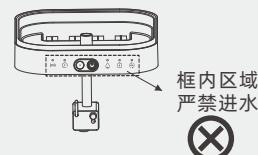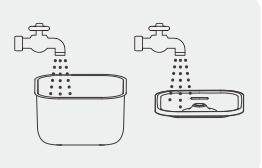


4. 往储水桶倒入干净卫生的水，水量需在指定范围内。


⚠ 注意：水温需要在5-45°C。

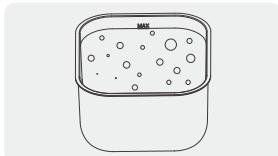


5. 主机放入储水桶上。

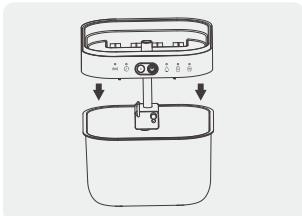

6. 滤芯放入主机内槽压平。

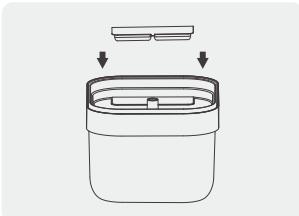


7. 饮水盘放入主机上方限位槽内。并且饮水盘溢水槽卡入主机中，安装完成。

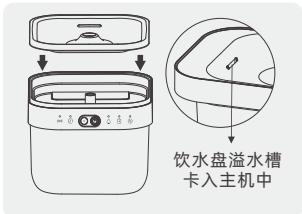

8. 将组装好的饮水机放置在平稳、干燥的地面上。




把饮水盘和主机提起，缓慢加水至最高刻度线。

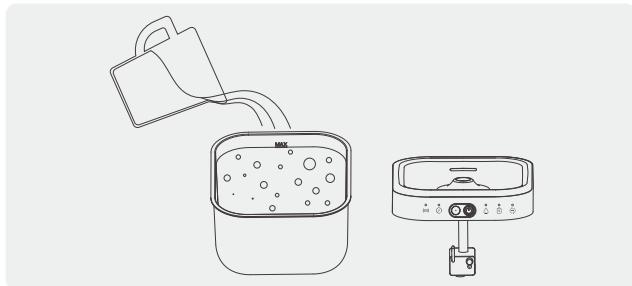


初次使用或日常使用，请遵守以下步骤：


1. 取出过滤海绵。

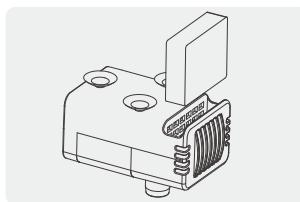


2. 沿缝隙打开水泵的过滤盒。

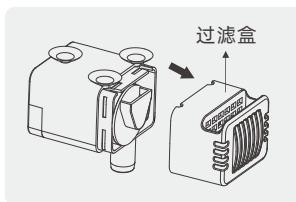


3. 取下水泵叶轮盖。

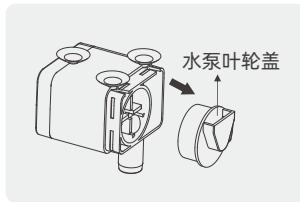

4. 用镊子将水泵叶轮取下。

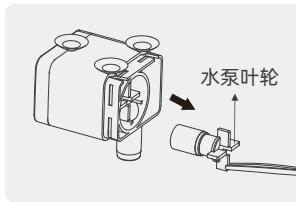

5. 仔细清洗污迹，注意水泵内金属轴不可用力掰。

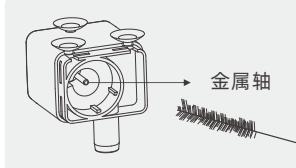

1. 长按开关按键3秒开机，默认为感应出水模式，感应模式灯常亮。检测到宠物时，按键灯亮起25秒，同时水泵输出25秒。

2. 短按开关按键，进入选择功能模式，再短按开关按键，切换为定时出水模式，定时模式灯闪烁5秒后变为常亮，机器工作，按键灯亮起25秒，同时水泵输出25秒，每30分钟出水一次。

3. 长按开关按键3秒，机器关机。

4. 当检测水位低于最低水位线时，缺水提醒灯闪烁，机器不工作，直至检测水位满足要求，自动恢复工作。

5. 当机器检测电量低时，缺电提醒灯常亮，机器仍可工作约5-10天，直至电量耗尽，机器不工作。充电时，缺电提醒灯闪烁亮起，充电完成后，缺电提醒灯熄灭。

6. 当机器检测使用天数满30天时，滤芯到期提醒灯常亮，机器仍可工作。如更换滤芯后，短按开关按键，进入选择功能模式，再长按3秒开关按键，滤芯到期提醒灯熄灭，重新计时。

故障排查表

11

故障描述	处理措施
机器无法开机	检查是否电量不足，充电4小时后尝试开机；
水泵不出水	①检查水泵叶轮是否被堵塞，若堵塞请按水泵清洗指南清洗； ②水泵排空水后，首次通电工作需要启动工作一次才能排空内部空气；
水泵水量小	①检查饮水盘是否安装到凹槽内； ②检查水泵过滤海绵是否堵塞，清洗或更换海绵； ③检查水泵是否有毛发进入，清洗水泵叶轮；
机器出现杂音	①检查水泵是否有毛发进入，清洗水泵叶轮； ②检查饮水盘是否安装到凹槽内，饮水盘悬空会产生共振； ③检查机器是否平放在平整地面；
水箱侧壁有黑色挂壁	①初使用一段时间，滤芯内部的活性炭颗粒由于运输过程中摩擦产生微量碳粉流出，请清洗储水桶后可继续使用； ②滤芯使用时间过长，更换滤芯；

故障描述	处理措施
无法感应出水	①检查饮水机前方是否有大物件遮挡，影响传感器的灵敏度； ②宠物距离机器太远，感应距离在 1.5 米范围内； ③检查是否移动过机器，机器移动后需要适配周围环境的温度大概有一分钟左右的感应延迟；